


Bijlage: Luchtvaartverkeerzone - ILS

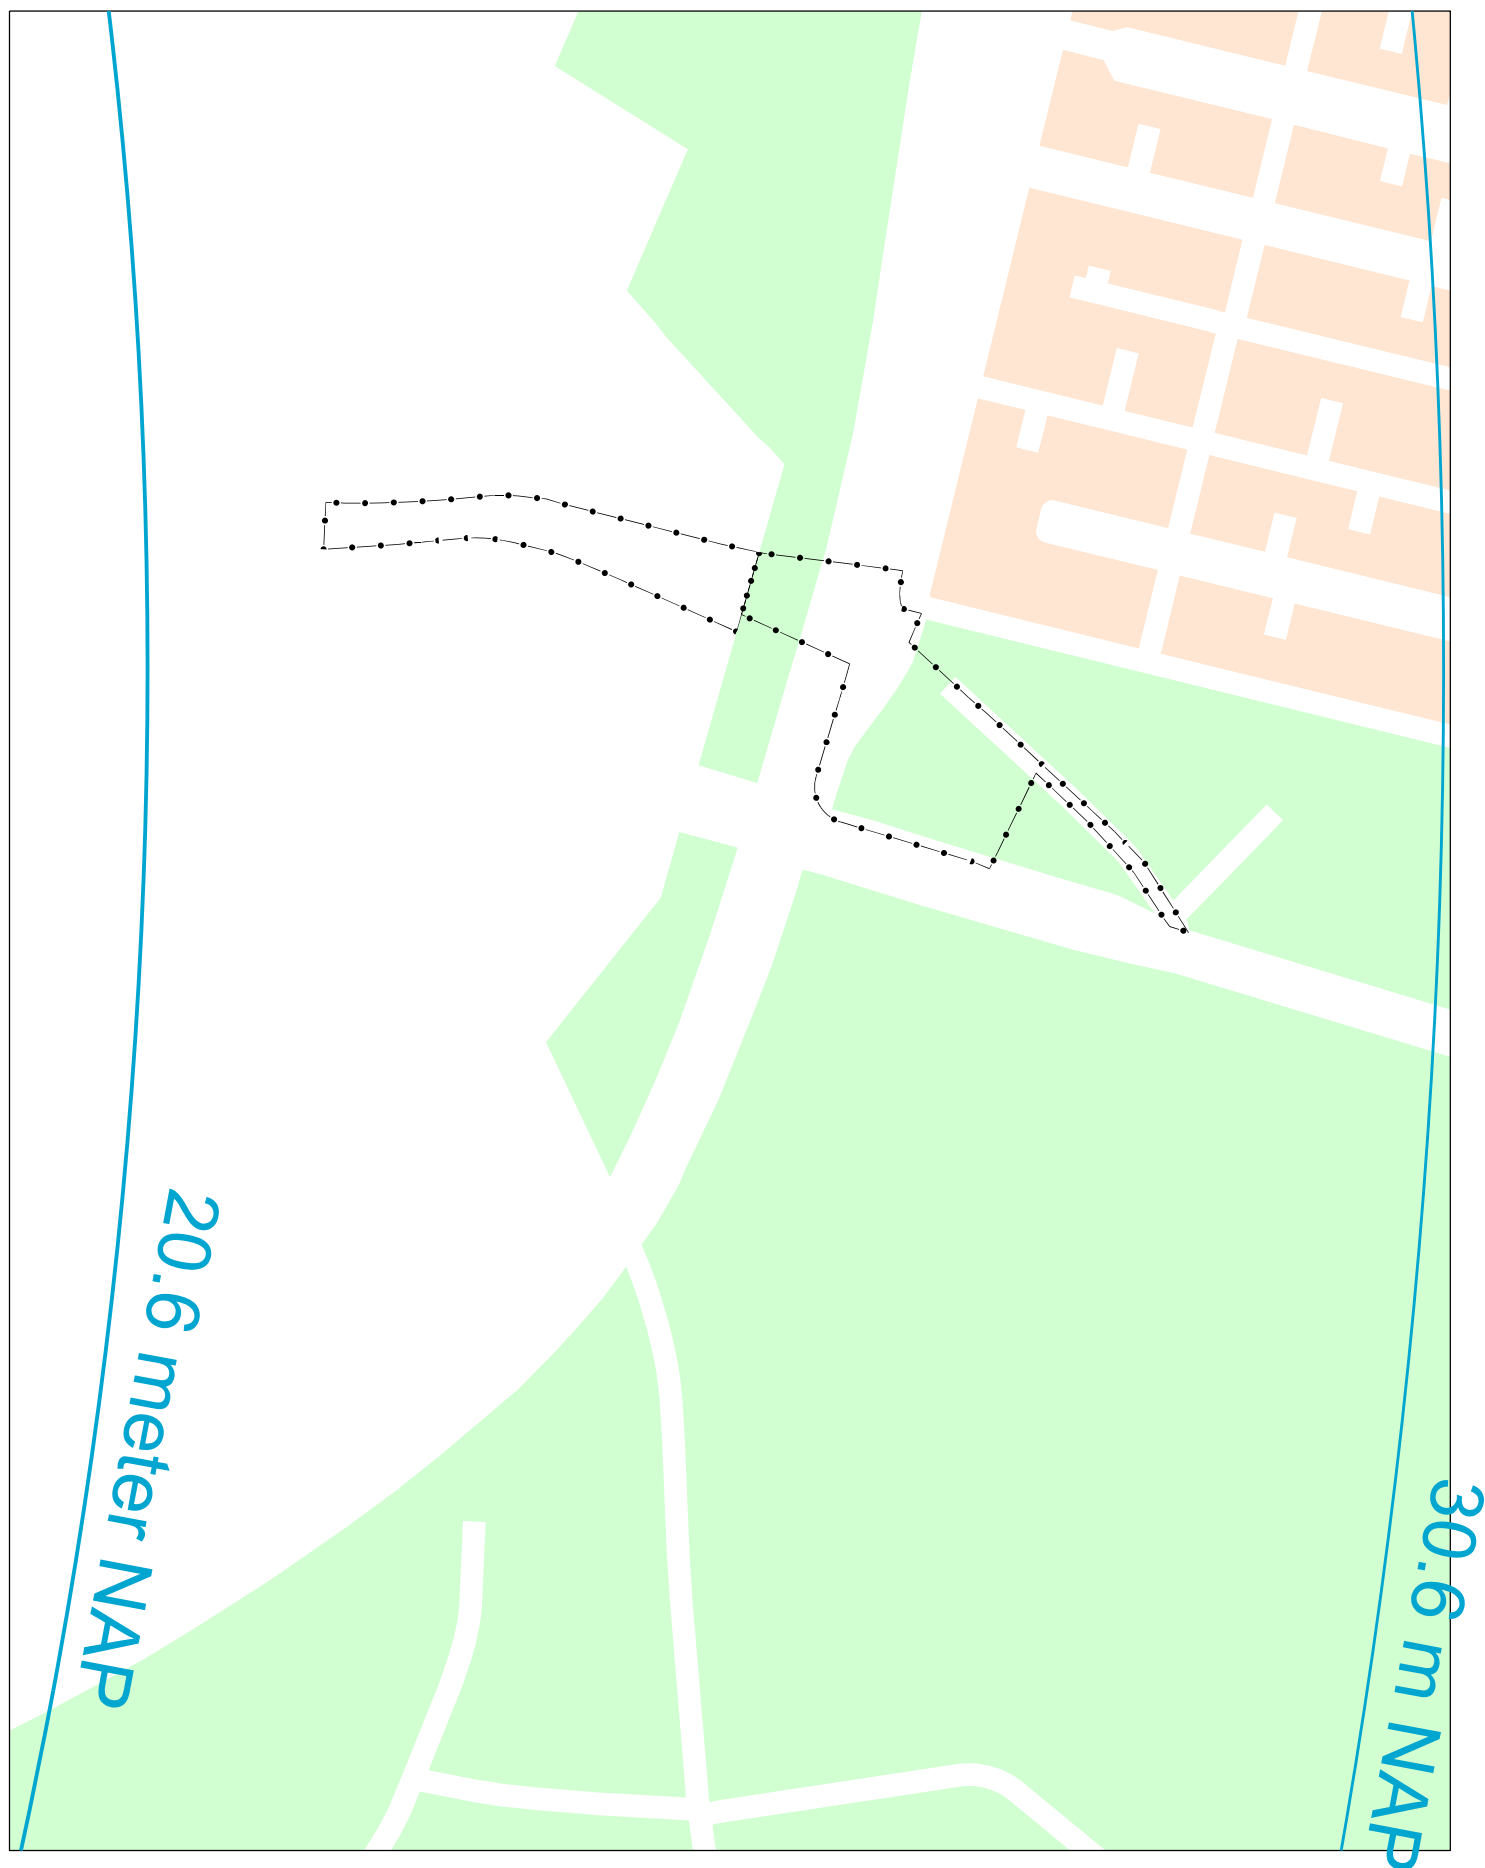

Afstanden staan weergegeven in meters boven N.A.P.