


Bijlage : Ontwerpregels externe veiligheid.

Slim ontwerp van kavel- en bouwplattegronden:


- gebouwen indien mogelijk loodrecht op de risicobron;
- functies met lage bezettingsgraad (sanitaire voorzieningen, gangen, aula etc.) bij voorkeur aan de zijde van de risicobron;
- vluchtrichting het gebouw uit, van de risicobron af, eventuele verzamelplaatsen aan de niet risicobron zijde;
- zo weinig mogelijk glasoppervlakken en (ventilatie)openingen in de gevel van de gebouwen aan de zijde van de risicobron.

Stedenbouwkundige voorbeelden:

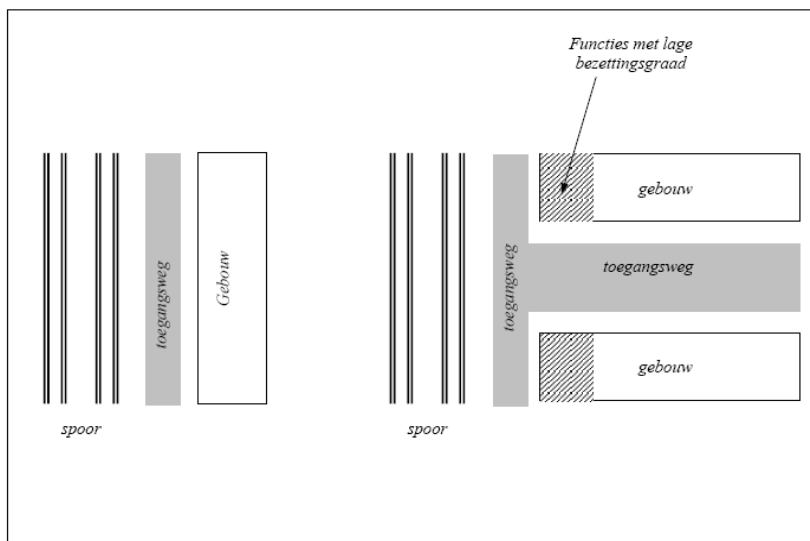


Figuur 1.9 Kleiner effectgebied creëren door de functionele indeling langs het spoor aan te passen door het gebouw loodrecht op de richting van het spoor te plaatsen.


Functie met lage bezettingsgraad in de nabijheid van infrastructuur

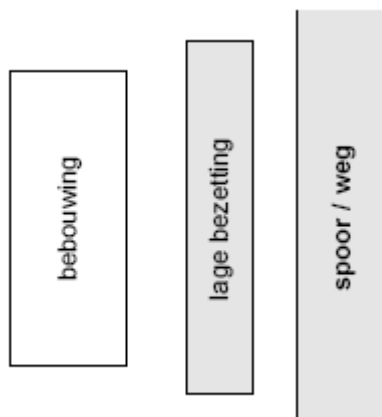

Vluchtwegen buiten gebouwen

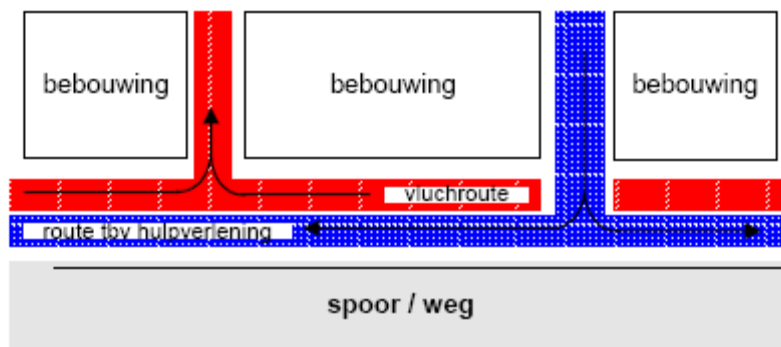

Bij vorm van het gebouw rekening houden met drukeffecten

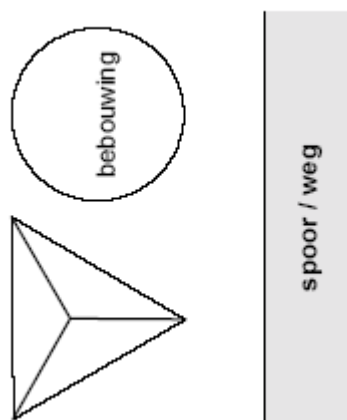

Indeling van het gebouw

