


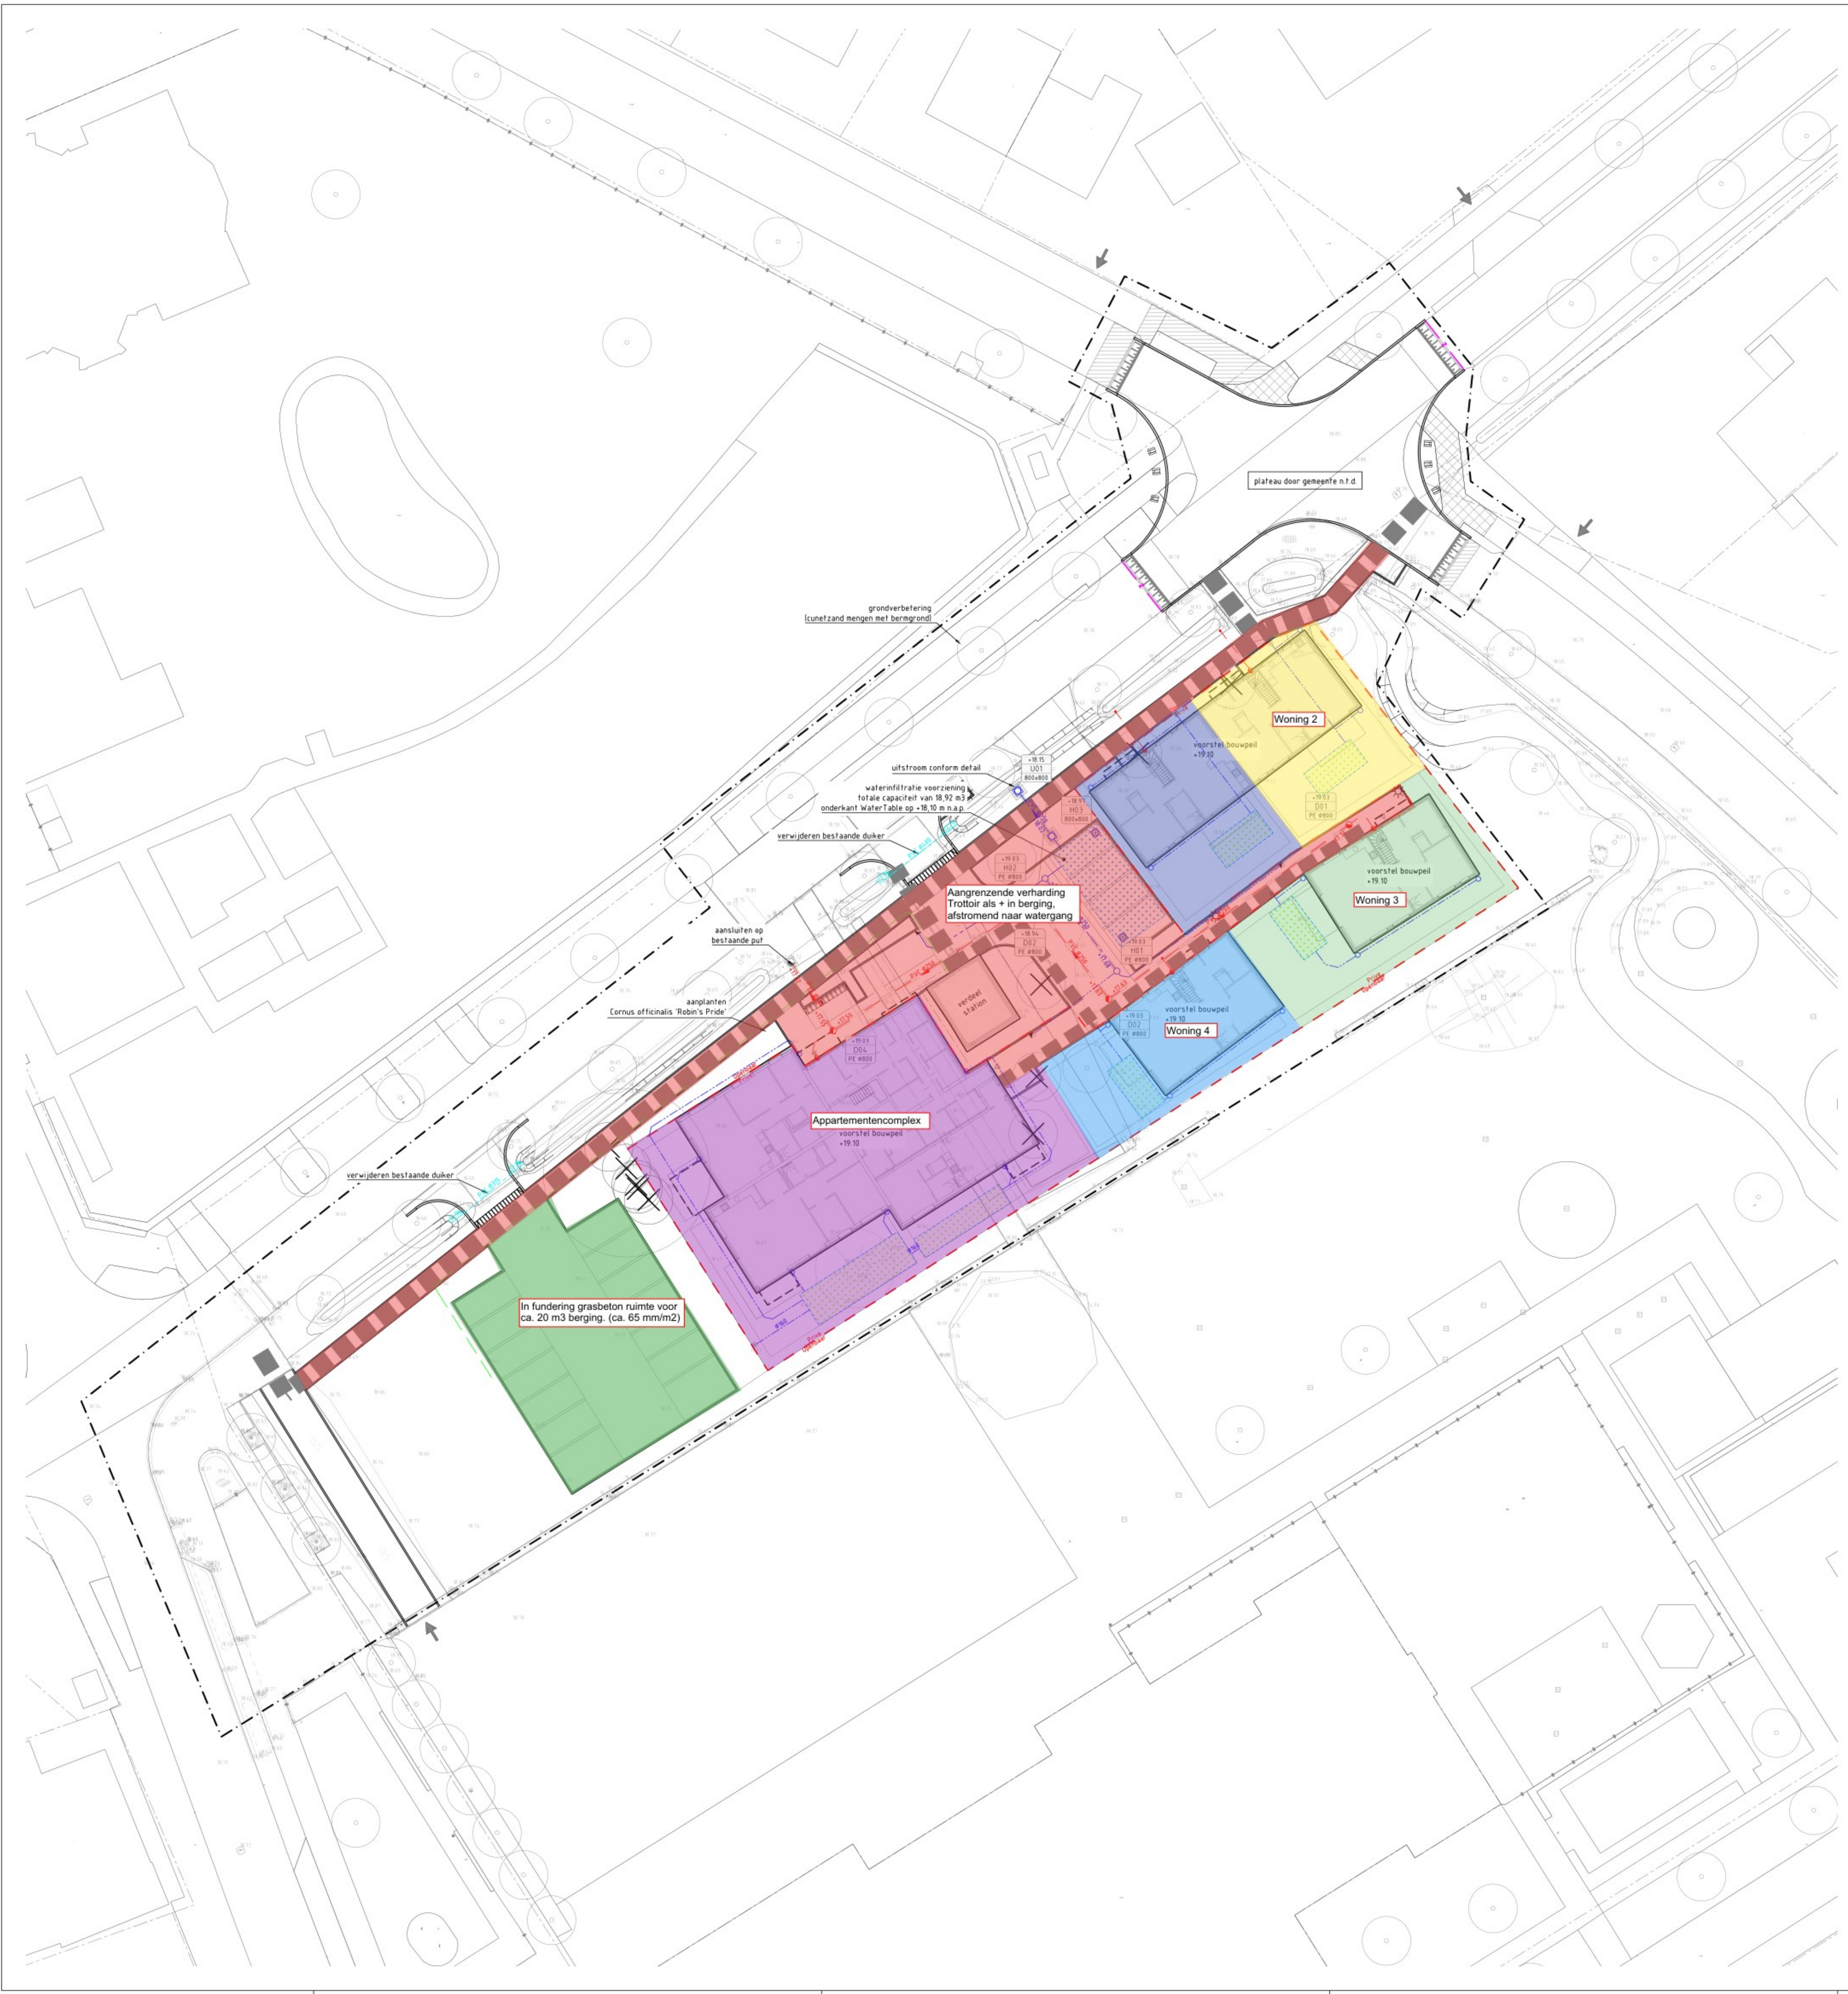

Werkgrens

Bestaande situatie

- Aanbrengen Trewatin Waterfaterle voorzien van ontluchting f.b.v. openbare ruimte
- Aanbrengen enkellaags krachten infiltratievoorzieging f.b.v. kavels
- Aanbrengen DWA riolering met b.o.b., materiaal, diameter, stroomrichting en rumtebeslag, kleur PVC bruin
- Aanbrengen HWA riolering met b.o.b., materiaal, diameter, stroomrichting en rumtebeslag, kleur PVC grijs
- Aanbrengen DWA PE-inspectieput
- Aanbrengen HWA PE-inspectieput
- Aanbrengen HWA inspectieput
- Putfdekselhoogte, putnummer en inwendige putafmeting
- Aanbrengen duiker met b.o.b., materiaal en diameter
- Aanbrengen huisaansluiting DWA riolering PVC Ø125 mm met ontsl.poppingsstuk en inlaat
- Aanbrengen huisaansluiting HWA riolering PVC Ø125 mm met ontsl.poppingsstuk en inlaat
- Aanbrengen straatkolk met aansluiting PVC Ø125 mm en inlaat
- Aanbrengen exfiltratiekolk met aansluiting PVC Ø125 mm en inlaat
- Aanbrengen manentbuis f.b.v. toekomstige laadpaal
- Nultsstrook, exacte locatie n.t.b. in overleg met netbeheerders

