



ASP

Akoestisch Adviesburo

Herman Heijermanslaan 81, 1948 DK Beverwijk

Mobiele telefoon: 06 - 250 317 39

Email: info@aspgeluid.nl

K.v.K Alkmaar nr.: 37085677

IBAN: NL76INGB0004600817



Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

woning Amsteldijk-Zuid 205 Amstelveen

(gemeente Amstelveen)

Opdrachtgever : Kadar BV
Contactpersoon : Damra Karasoglu

Datum rapport : 10 februari 2023
Projectnummer : 2022113v1.0 VL Amsteldijk-Zuid 205 Amstelveen
Versie : 1.0
Status : definitief
Uitvoering : ASP
Adviseur : L.M. Stoop



Inhoud

1.	Inleiding.....	3
2.	Normstelling.....	4
	2.1 Level day-evening-night (L_{den})	
	2.2 Geluidzones	
	2.3 Normstelling	
	2.4 Reductie conform artikel 110g en artikel 3.4 en 3.5 RMG2012	
	2.5 Normering geluidgevoelige bestemmingen langs een 30 km-weg of woonerf	
	2.6 Gemeentelijk hogere waarde beleid	
	2.7 Normering project	
3.	Rekenmethode.....	8
4.	Invoergegevens.....	9
	4.1 Uitgangspunten	
	4.2 Verkeersgegevens	
	4.3 Kruispunten	
	4.4 Bodemfactor	
	4.5 Hoogten	
	4.6 Beoordelingshoogten	
5.	Resultaten.....	13
	5.1 Zoneplichtige wegen	
6.	Maatregelen.....	18
7.	Conclusies en aanbevelingen.....	19
8.	Advies.....	19

Bijlagen:

1. Tekeningen
2. Rekenresultaten
3. Modelgegevens

1. Inleiding

In opdracht van Kadar BVis door ASP | Akoestisch adviesburo een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï opgesteld ten behoeve van de bouw van een woning (vervangende nieuwbouw) op het perceel Amsteldijk-Zuid 205 te Amstelveen (gemeente Amstelveen).

De woning is gelegen binnen de 250 meter brede geluidzone van de relevante weg:

- N201
- Amsteldijk-Zuid/Amsteldijk-Noord
- Hollandse Dijk

Doel van het akoestisch onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting op de gevels van de woning ten gevolge van het verkeer op de vorengenoemde wegen. De geluidbelastingen zijn bepaald voor het prognosejaar 2033.

Figuur 1-1 Situatie (niet op schaal)



2. Normstelling

2.1 Level day-evening-night (L_{den})

Bij de bepaling van L_{den} wordt het etmaal verdeeld in een dagperiode (07.00-19.00), een avondperiode (19.00-23.00) en een nachtperiode (23.00-07.00) waarvoor het gemiddelde geluidsniveau over een heel jaar wordt bepaald. Het jaargemiddelde niveau over de dagperiode (L_{day}), de avondperiode ($L_{evening}$) en de nachtperiode (L_{night}) worden vervolgens gecombineerd tot één getal (L_{den}) volgens onderstaande formule:

$$L_{den} = 10 \log 1/24 (12 \times 10^{L_{day}/10} + 4 \times 10^{L_{evening}+5/10} + 8 \times 10^{L_{night}+10/10})$$

De L_{den} is daarmee een gewogen energetisch gemiddelde van de drie etmaalperioden waarin een straffactor van 5 dB voor de avondperiode en van 10 dB voor de nachtperiode is opgenomen. Hiermee wordt de extra hindergevoeligheid voor deze perioden in rekening gebracht.

2.2 Geluidzones

Zonebreedten	Breedte van de geluidzone	
	Buitenstedelijk gebied	Stedelijk gebied
5 of meer	600 m	350 m
3 of 4	400 m	350 m
1 of 2	250 m	200 m

In artikel 1 van de Wgh zijn de definities opgenomen van stedelijk en buitenstedelijk gebied. Deze definities luiden:

- buitenstedelijk: het gebied buiten de bebouwde kom (bepaald door borden komgrens) en het gebied (binnen en buiten de bebouwde kom) binnen de zone van een autoweg of autosnelweg;
- stedelijk: het gebied binnen de bebouwde kom met uitzondering van de gebieden binnen de zone van een autoweg of autosnelweg.

2.3 Normstelling

In de Wet geluidhinder is bepaald dat een gemeente bij vaststelling of herziening van een bestemmingsplan, de wettelijke grenswaarden in acht moet nemen. De voorkeursgrenswaarde voor woningen bedraagt hierbij 48 dB L_{den} . De gevelbelasting is echter niet altijd door maatregelen (voldoende afstand, stil asfalt of geluidschermen) onder de 48 dB te houden. In bepaalde gevallen mogen burgemeester en wethouders (B&W) toestemming voor een hogere waarde verlenen (onthefing).

Normstelling nieuwe woningen bij een weg

Categorie woningen	Maximale ontheffingswaarde	
	Aanwezige weg	Aanwezige auto(snel)weg
Nog niet geprojecteerde woning	Woning in stedelijk gebied 63 dB (art. 83 lid 2 Wgh) Woning in buitenstedelijk gebied 53 dB (art. 83 lid 1 Wgh)	Woning in buitenstedelijk ¹ gebied 53 dB (art. 83 lid 1 Wgh)
Geprojecteerde woning	Woning in stedelijk gebied 58 dB (art. 83 lid 1 Wgh) Woning in buitenstedelijk gebied 53 dB (art. 83 lid 1 Wgh)	Woning in buitenstedelijk ¹ gebied 53 dB (art. 83 lid 1 Wgh)
Nog niet geprojecteerde agrarische woning ²	Woning in buitenstedelijk gebied 58 dB (art. 83 lid 4 Wgh)	Woning in buitenstedelijk ¹ gebied 58 dB (art. 83 lid 4 Wgh)
Vervangende nieuwbouw ³	Woning in stedelijk gebied 68 dB (art. 83 lid 5 Wgh) Woning buiten de bebouwde kom 58 dB (art. 83 lid 7 Wgh)	Woning binnen de bebouwde kom 63 dB (art. 83 lid 6 Wgh) Woning buiten de bebouwde kom 58 dB (art. 83 lid 7 Wgh)

¹ Voor woningen in een zone van een autosnelweg geldt altijd het beschermingsniveau voor buitenstedelijk gebied. Ook als de woningen binnen de bebouwde kom liggen. Dit volgt uit de definitie van stedelijk- en buitenstedelijk gebied in de Wgh

² Ter plaatse noodzakelijk vanwege de uitoefening van een agrarisch bedrijf.

³ Vervangende nieuwbouw (nog te bouwen woningen die nog niet zijn geprojecteerd en dienen ter vervanging van bestaande woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen). Voor vervangende nieuwbouw gelden de aanvullende eisen dat vervanging niet zal leiden tot een ingrijpende wijziging van de bestaande stedenbouwkundige functie of structuur óf een wezenlijke toename van het aantal geluidgehinderden bij toetsing op bouwplanniveau voor ten hoogste 100 woningen.

Normstelling nieuwe andere geluidsgevoelige objecten bij een weg

Andere geluidsgevoelige gebouwen	Hoogst toelaatbare waarde
Gebouwen in buitenstedelijk gebied	53 dB (art. 3.2 lid 2 Bgh)
Gebouwen in stedelijk gebied	63 dB (art. 3.2 lid 1 Bgh)
Geluidsgevoelige terreinen	53 dB (art. 3.2 lid 1 Bgh)

2.4 Reductie conform artikel 110g en artikel 3.4 en 3.5 RMG2012

Reductie wegverkeer conform artikel 110g Wgh / artikel 3.4 RMG2012

In verband met de veronderstelling dat het wegverkeer in de toekomst stiller wordt als gevolg van bronmaatregelen wordt bij de toetsing van de vastgestelde geluidbelasting aan de in de Wet geluidhinder genoemde grenswaarden een aftrek toegepast. Deze aftrek bedraagt:

- a. voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt:
 - 4 dB bij een geluidbelasting zonder aftrek van 57 dB
 - 3 dB bij een geluidbelasting zonder aftrek van 56 dB
 - 2 dB bij de overige geluidbelastingen
- b. 5 dB voor de overige wegen.
- c. 0 dB bij toetsing aan de voorwaarden uit het bouwbesluit

Reductie banden conform artikel 3.5 RMG2012

Bij de berekening van het geluidsniveau van een weg mag een aftrek worden toegepast vanwege stillere banden. Deze aftrek mag worden toegepast op de wegdekcorrectie en is afhankelijk van de representatieve snelheid van de lichte motorvoertuigen en het wegdek.

De aftrek bedraagt 2 dB in geval van lichte motorvoertuigen met een rijsnelheid van 70 km/uur en hoger. De aftrek bedraagt 1 dB ingeval de rijsnelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur en hoger is, en het wegdek bestaat uit een van de volgende wegdekken:

- Elementenverharding
- Zeer Open Asfalt Beton
- Tweelaags Zeer Open Asfalt Beton, met uitzondering van tweelaags Zeer Open Asfalt Beton fijn.
- Uitgeborsteld beton
- Geoptimaliseerd uitgeborsteld beton
- Oppervlaktebewerking.

Wettelijke rijsnelheid	wegdekverharding	Correctie art. 3.4 (110 Wgh)	Correctie art. 3.5 (stille bandenaftrek)	Totale correctie Wgh
< 70 km/uur	ZOAB, tweelaags ZOAB (geoptimaliseerd) uitgeborsteld beton, oppervlaktebewerking	5 dB	0 dB	5 dB
< 70 km/uur	Andere dan bovenstaande wegvakken	5 dB	0 dB	5 dB
>= 70 km/uur	ZOAB, tweelaags ZOAB (geoptimaliseerd) uitgeborsteld beton, oppervlaktebewerking	2 dB	1 dB	3 dB
>= 70 km/uur	Andere dan bovenstaande wegvakken	2 dB	2 dB	4 dB

2.5 Normering geluidgevoelige bestemmingen langs een 30 km-weg of woonerf

Een geluidsgevoelige bestemming (die wordt genoemd in Wgh) die gerealiseerd wordt langs een 30 km-weg of in een woonerf wordt niet beoordeeld in het kader van de Wgh. Dit betekent niet dat bij het opstellen van het bestemmingsplan geen akoestische beschouwing gegeven hoeft te worden. In het kader van een goede ruimtelijke ordening, vertaald naar een aanvaardbaar akoestisch klimaat, is in bepaalde situaties toch onderzoek noodzakelijk. In voorkomende gevallen kan een 30 km-weg met een relatief hoge verkeersdrukke aan (vracht)wagens in combinatie met bijvoorbeeld een klinkerbestrating toch voor een hoge geluidbelasting zorgen. De geluidbelasting van de 30 km-weg moet dan wel degelijk een rol spelen in de ruimtelijke afweging.

Er zal beoordeeld moeten worden of bij de nieuw te realiseren bestemming er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat van betrokken worden. In de ruimtelijke afweging zal naast een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ook andere niet akoestische argumenten een rol spelen.

In deze gevallen bestaat er, behalve de bescherming van het binnenklimaat door het bouwbesluit, geen wettelijk kader met een normeringstelsel. Er is dus meer vrijheid om het onderzoek meer kwalitatief in te steken en toe te spitsen op de concrete situatie in het bestemmingsplan, dan bij een akoestisch onderzoek op grond van de Wgh. Er kan worden aangesloten bij het toetsingskader van de Wgh.

2.6 Gemeentelijk hogere waarde beleid

De gemeente Amstelveen heeft een hogere waarde beleid vastgesteld (Hogere Waarde Beleid Regio Amstelland - de Meerlanden, verwoordt in de regionale Deelnota Hogere Waarden 2007.

2.7 Normering project

Zoneplichtige wegen

Het woningbouwplan is geprojecteerd binnen de bebouwde kom (stedelijk gebied). In tabel 2-1 t/m 2-3 is aangegeven welke normering van toepassing is.

Tabel 2-1 overzicht geluidzones relevante wegen project

Wegvak	Stedelijk	Buitenstedelijk	Omvang zone [m]
N201		x	250
Amstedijk (noord en zuid)		x	250
Hollandsedijk		x	250

Tabel 2-2: Normering vervangende nieuwbouw

Wegvak	Voorkeursgrenswaarde [dB]	Maximaal toelaatbare waarde [dB]
N201	48	58
Amstedijk (noord en zuid)	48	58
Hollandsedijk	48	58

Tabel 2-3: Aftrek conform artikel 110g/RMG 3.4 en 3.5

Wegvak	Maximum snelheid [km/uur]	Aftrek [dB]
N201	80	2
Amsteldijk (noord en zuid)	60	5
Hollandsedijk	60	5

Niet-zoneplichtige wegen

In de nabijheid van het woningbouwplan zijn geen is de relevante 30 km-wegen aanwezig.
Voor de verkeersgegevens wordt verwezen hoofdstuk 4 en naar bijlage 3.

3. Rekenmethode

Het verkeerslawaai is overeenkomstig de Standaard Rekenmethode II van het "Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder 2012" berekend. De berekeningen zijn uitgevoerd met het door DGMR ontwikkelde rekenprogramma Geomilieu, versie 5.21.

4. Invoergegevens

4.1 Uitgangspunten

Bij de samenstelling van dit rapport is gebruik gemaakt van de onderstaande gegevens:

- Door de gemeente Amstelveen aangeleverde verkeersgegevens (email vr 9-9-2022 13:02)
- door studio 110 architectuur opgestelde tekeningen, definitief ontwerp, DO 01 d.d. 29-06-2022
- een luchtfoto en kadastrale tekening van de omgeving.
- AHN-viewer
- BAG-viewer
- Google earth

4.2 Verkeersgegevens

De verkeersgegevens van de relevante wegen voor het prognosejaar 2030 zijn door de gemeente Amstelveen aangeleverd (zie bijlage 3). Voor de berekening van de verkeersprognose voor het jaar 2033 is voor de autonome groei van het wegverkeer een percentage van 1% per jaar gehanteerd.

De onderzoekslocatie ligt in buitenstedelijk gebied en bevindt zich binnen de invloedssfeer van de onderstaande wegen. Zie tabel 2-1 voor een overzicht van de verkeersgegevens.

Tabel 2-1 Overzicht verkeersgegevens voor het jaar 2033

Naam	Omschr.	Wegdek	Wegdek		Snelheid	Etmaal Intensiteit	Uurintensiteit %			
					km/u	werkdag	Dag	Avond	Nacht	
1	N201 NW	W2	2L ZOAB		80	23924	6,67	3,75	0,63	
2	N201 ZO	W2	2L ZOAB		80	23924	6,67	3,75	0,63	
4	Amsteldijk-Zuid	W0	Referentiewegdek		60	3060	6,67	3,75	0,63	
3	Amsteldijk-Noord	W0	Referentiewegdek		60	2133	6,67	3,75	0,63	
5	Hollandse Dijk	W0	Referentiewegdek		60	2061	6,67	3,75	0,63	
Naam	Omschr.	Voertuigverdeling %								
		%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
1	N201 NW	85	85	85	12,75	12,75	12,75	2,25	2,25	2,25
2	N201 ZO	85	85	85	12,75	12,75	12,75	2,25	2,25	2,25
4	Amsteldijk-Zuid	98	98	98	1,7	1,7	1,7	0,3	0,3	0,3
3	Amsteldijk-Noord	96	96	96	3,4	3,4	3,4	0,6	0,6	0,6
5	Hollandse Dijk	94,5	94,5	94,5	4,68	4,68	4,68	0,83	0,83	0,83

4.3 *Kruispunten*

Op een afstand van 150 meter of minder zijn geen geregelde kruispunten aanwezig.

4.4 *Bodemfactor*

In de berekeningen is een standaard bodemfactor gehanteerd van 1.0 (volledig absorberend). Voor de onbegroeide gebieden is een bodemfactor van 0,5 gehanteerd (half absorberend/half reflecterend) Voor de reflecterende oppervlakken zoals wegen, waterpartijen en dergelijke is een bodemfactor van 0,0 gehanteerd (volledig reflecterend).


4.5 *Hoogten*

De weg hoogte komt overeen met de plaatselijke maaiveldhoogte. De hoogtelijnen zijn op basis van het ahn3 ingevoerd.


4.6 *Beoordelingshoogten*

De beoordelingshoogte bedraagt voor het souterrain 2.0 meter, de begane grond 5,0 meter en de 1^e verdieping 8,0 meter ten opzichte van de laagste maaiveldhoogte ter plaatse (-3,05 meter).


Figuur 4-1 Rekenmodel

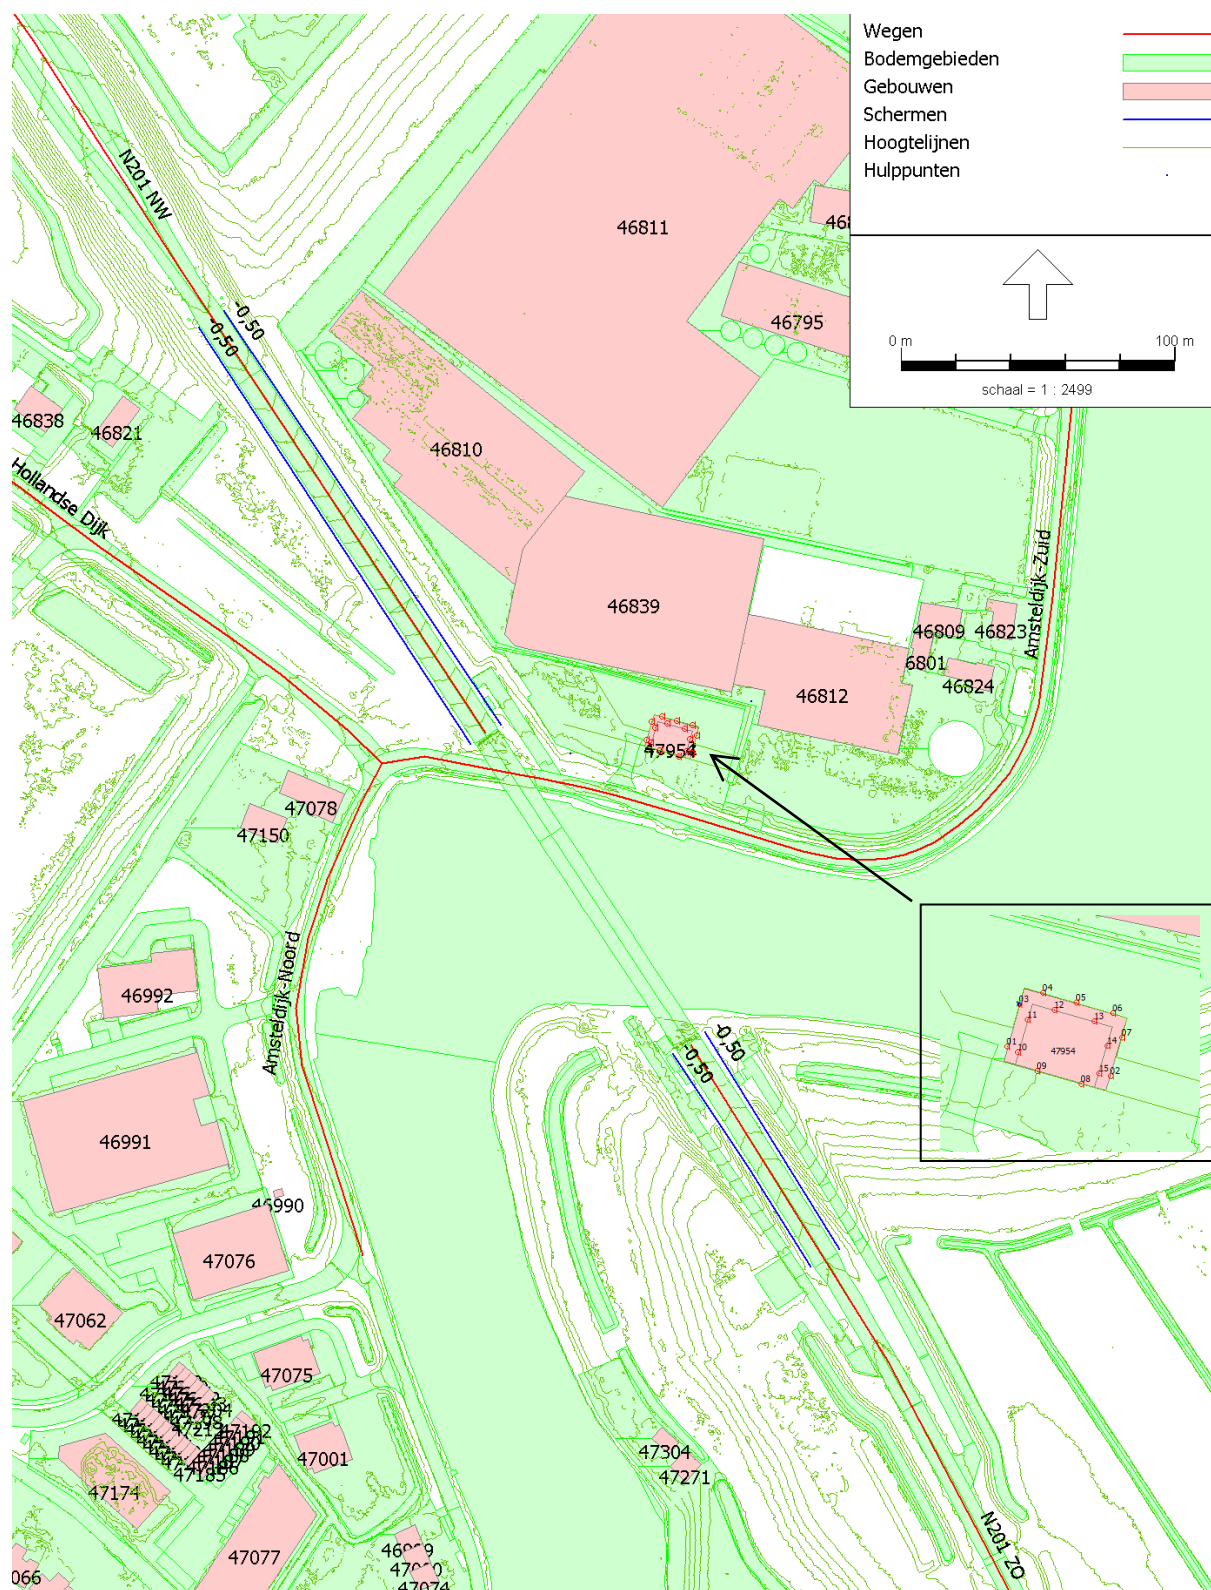

Figuur 4-2 Rekenmodel 3-D kijkrichting zuid naar noord

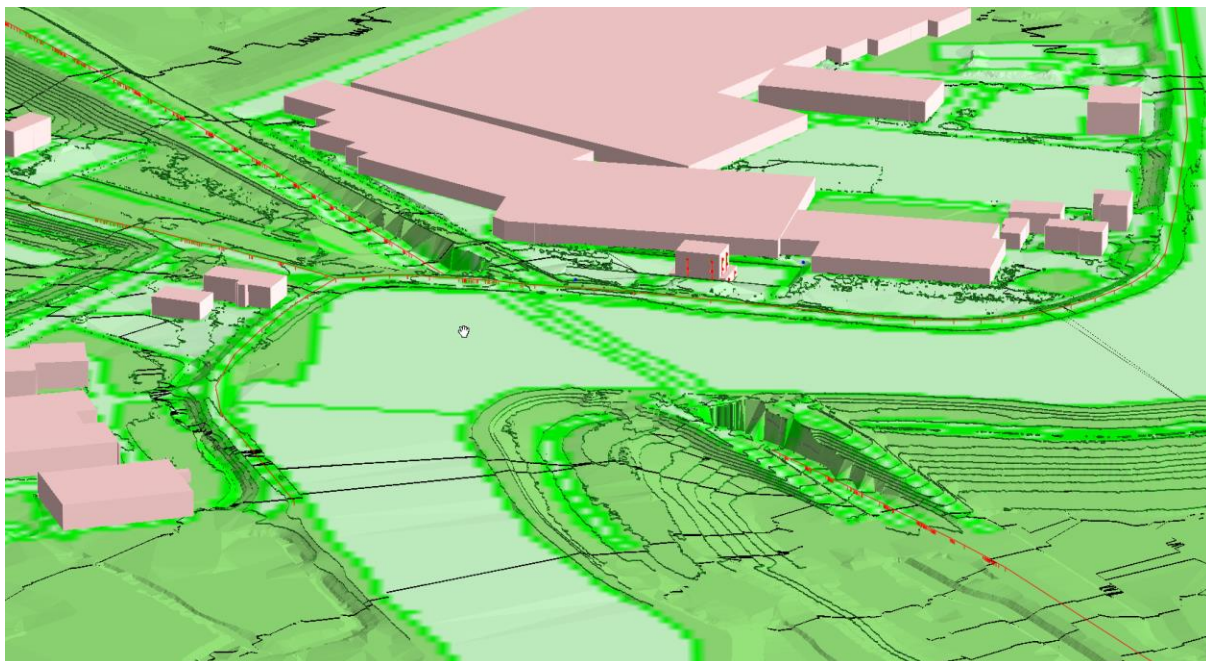

Figuur 4-3 Rekenmodel 3-D kijkrichting noordoost naar zuidwest

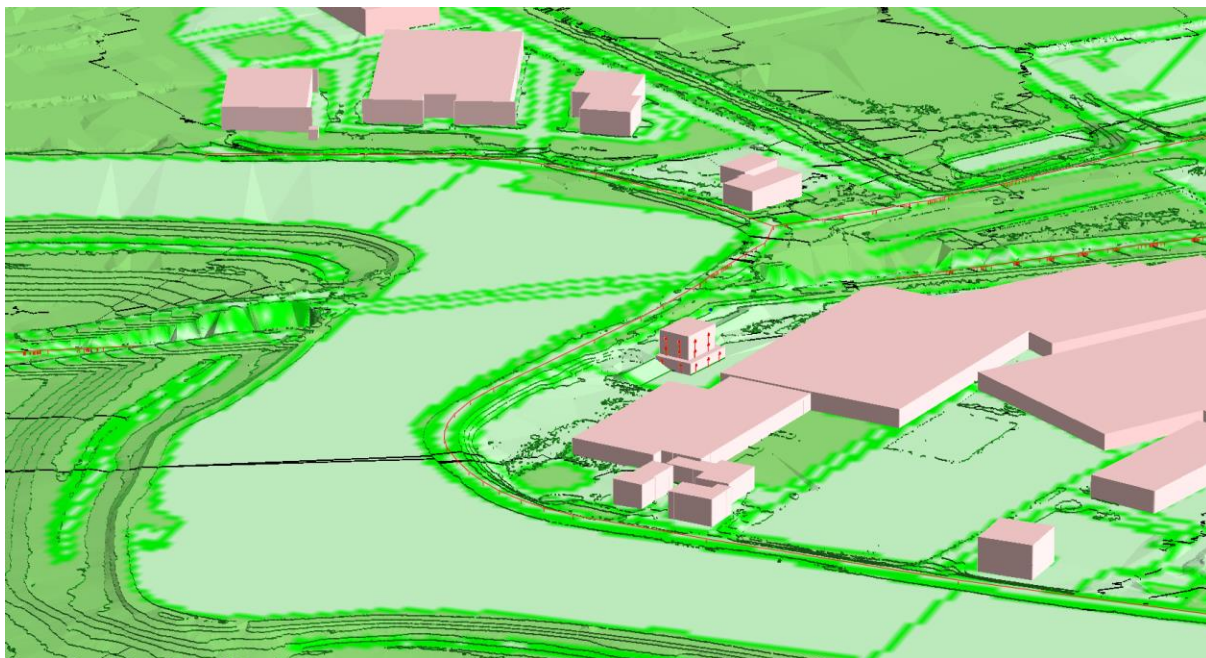

5. Resultaten

5.1 *Zoneplichtige wegen*

Uit de berekeningen blijkt dat de gecorrigeerde geluidbelasting als gevolg van de N201 maximaal 48 dB bedraagt (figuur 5-1, wnp 10_C). Hiermee wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.


Uit de berekeningen blijkt dat de gecorrigeerde geluidbelasting als gevolg van de Amsteldijk (noord en west) maximaal 53 dB bedraagt (figuur 5-2, wnp 08_C). De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt hiermee met maximaal 6 dB overschreden. Aan de maximale ontheffingswaarde voor vervangende nieuwbouw in buitenstedelijk gebied van 58 dB wordt wel voldaan.


Uit de berekeningen blijkt dat de gecorrigeerde geluidbelasting als gevolg van de Hollandse Dijk maximaal 37 dB bedraagt (figuur 5-3, wnp 11_B). Hiermee wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.


5.2 *Gecumuleerde geluidbelasting*


Uit de berekeningen blijkt dat de gecumuleerde geluidbelasting maximaal 59 dB bedraagt (figuur 5-4, wnp 08_C). Het betreft (vervangende) nieuwbouw. Het Bouwbesluit vereist een karakteristieke gevelgeluidwering van minimaal 20 dB(A) en een binnengeluidniveau in de woning van ten hoogste 33 dB. De benodigde gevelwering hierbij maximaal 26 dB.

Figuur 5-1 Geluidbelasting N201 2033 inclusief 2 dB aftrek artikel 110 Wgh

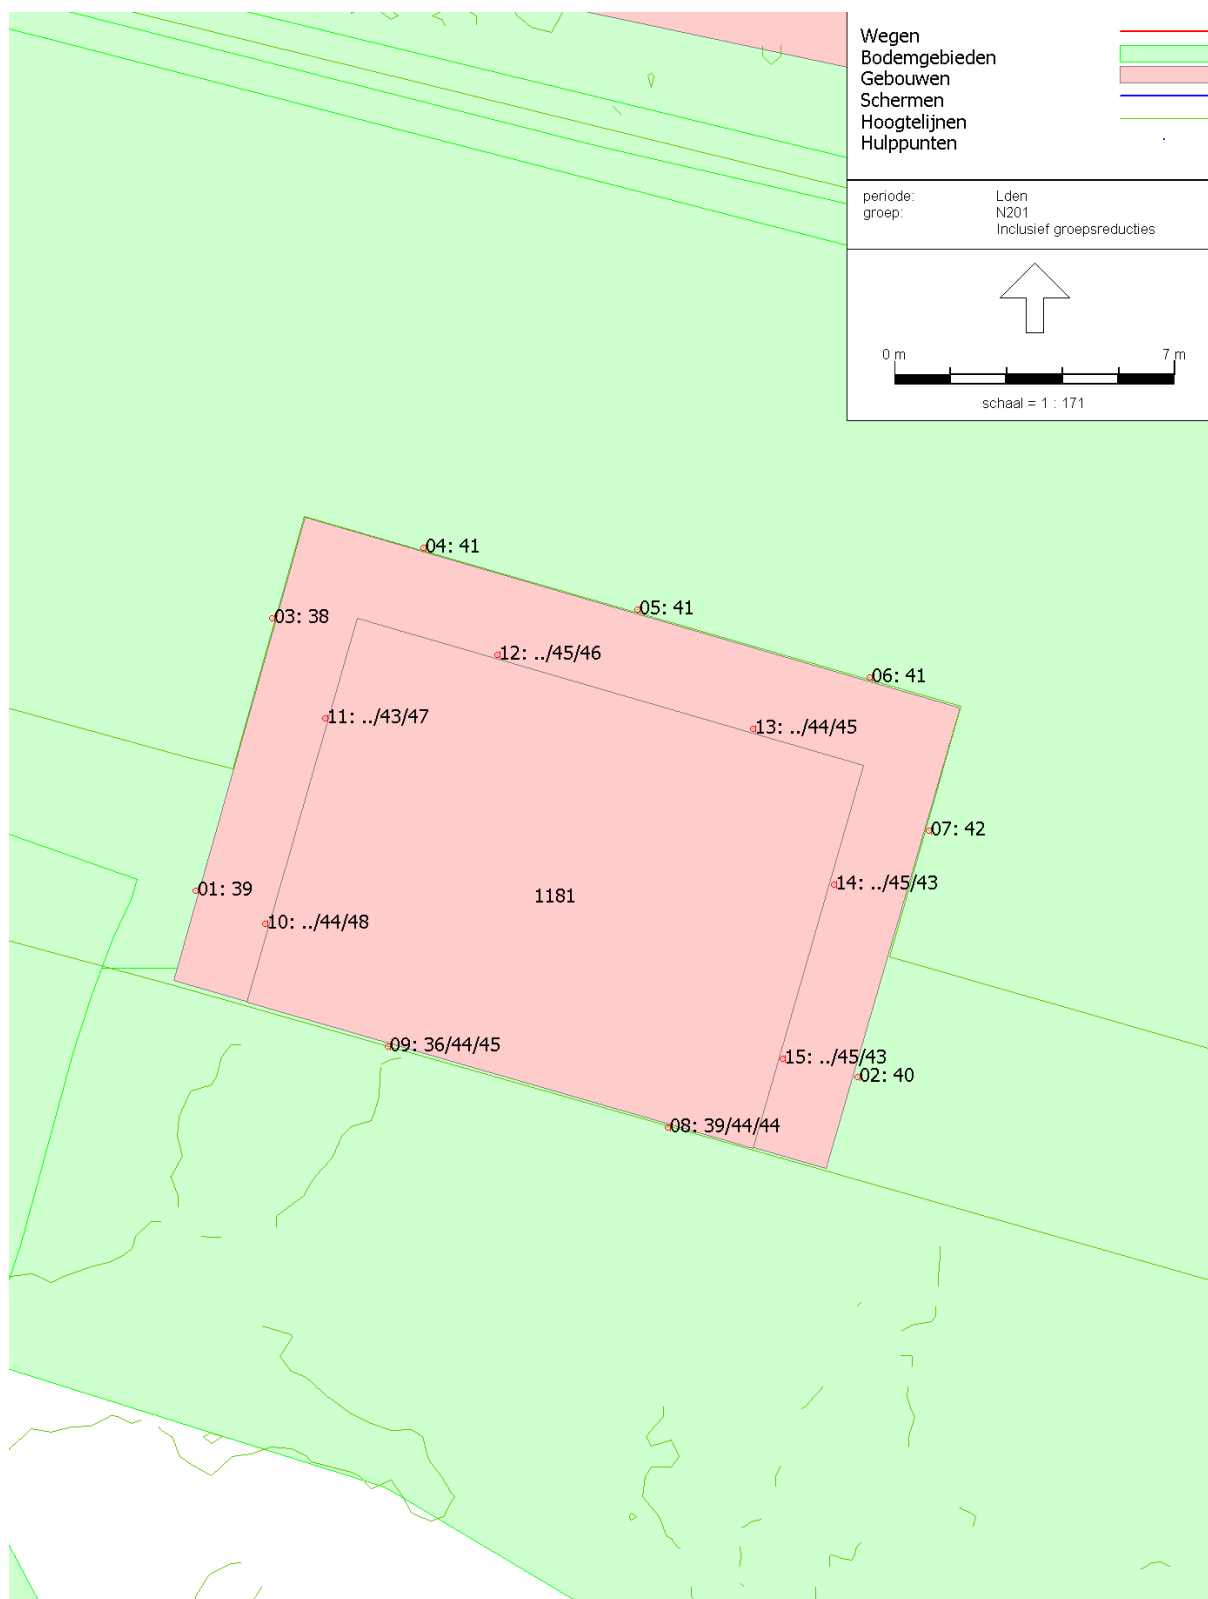

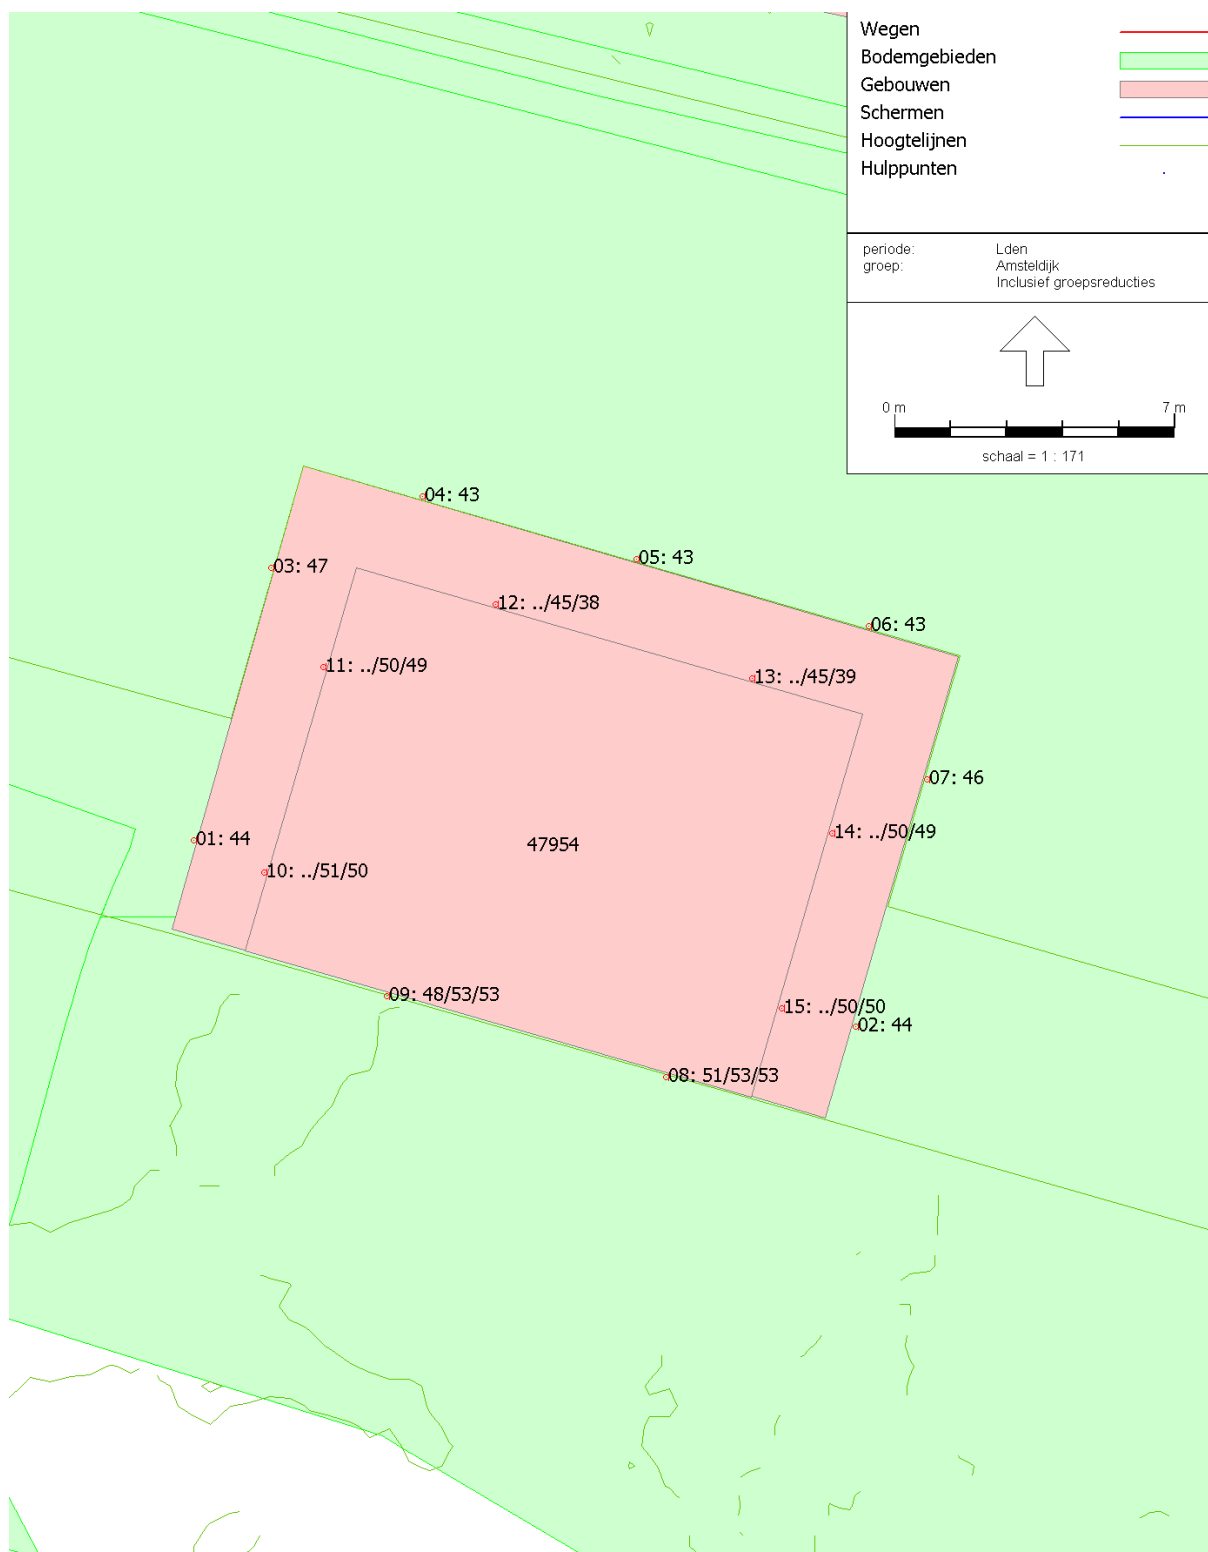Figuur 5-2 Geluidbelasting Amsteldijk (noord en zuid) 2033 inclusief 5 dB aftrek artikel 110 Wgh

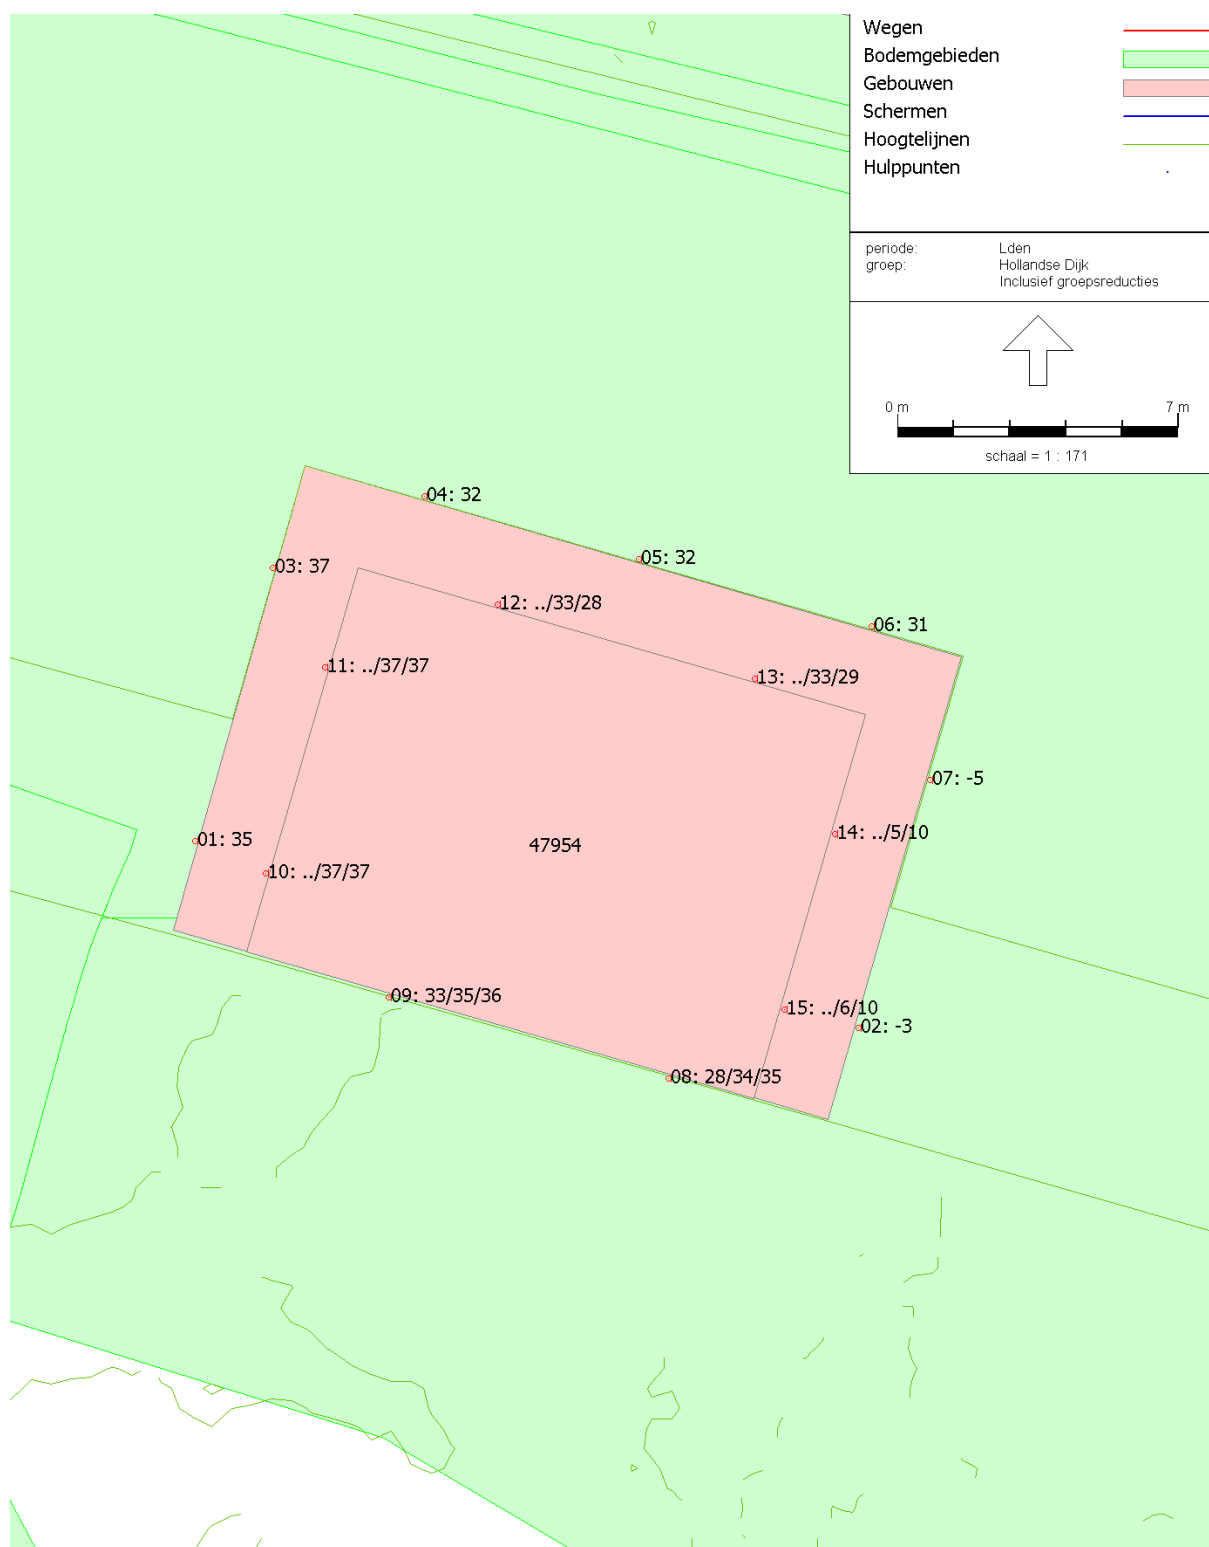Figuur 5-3 Geluidbelasting Hollandse Dijk 2033 inclusief 5 dB aftrek artikel 110 Wgh

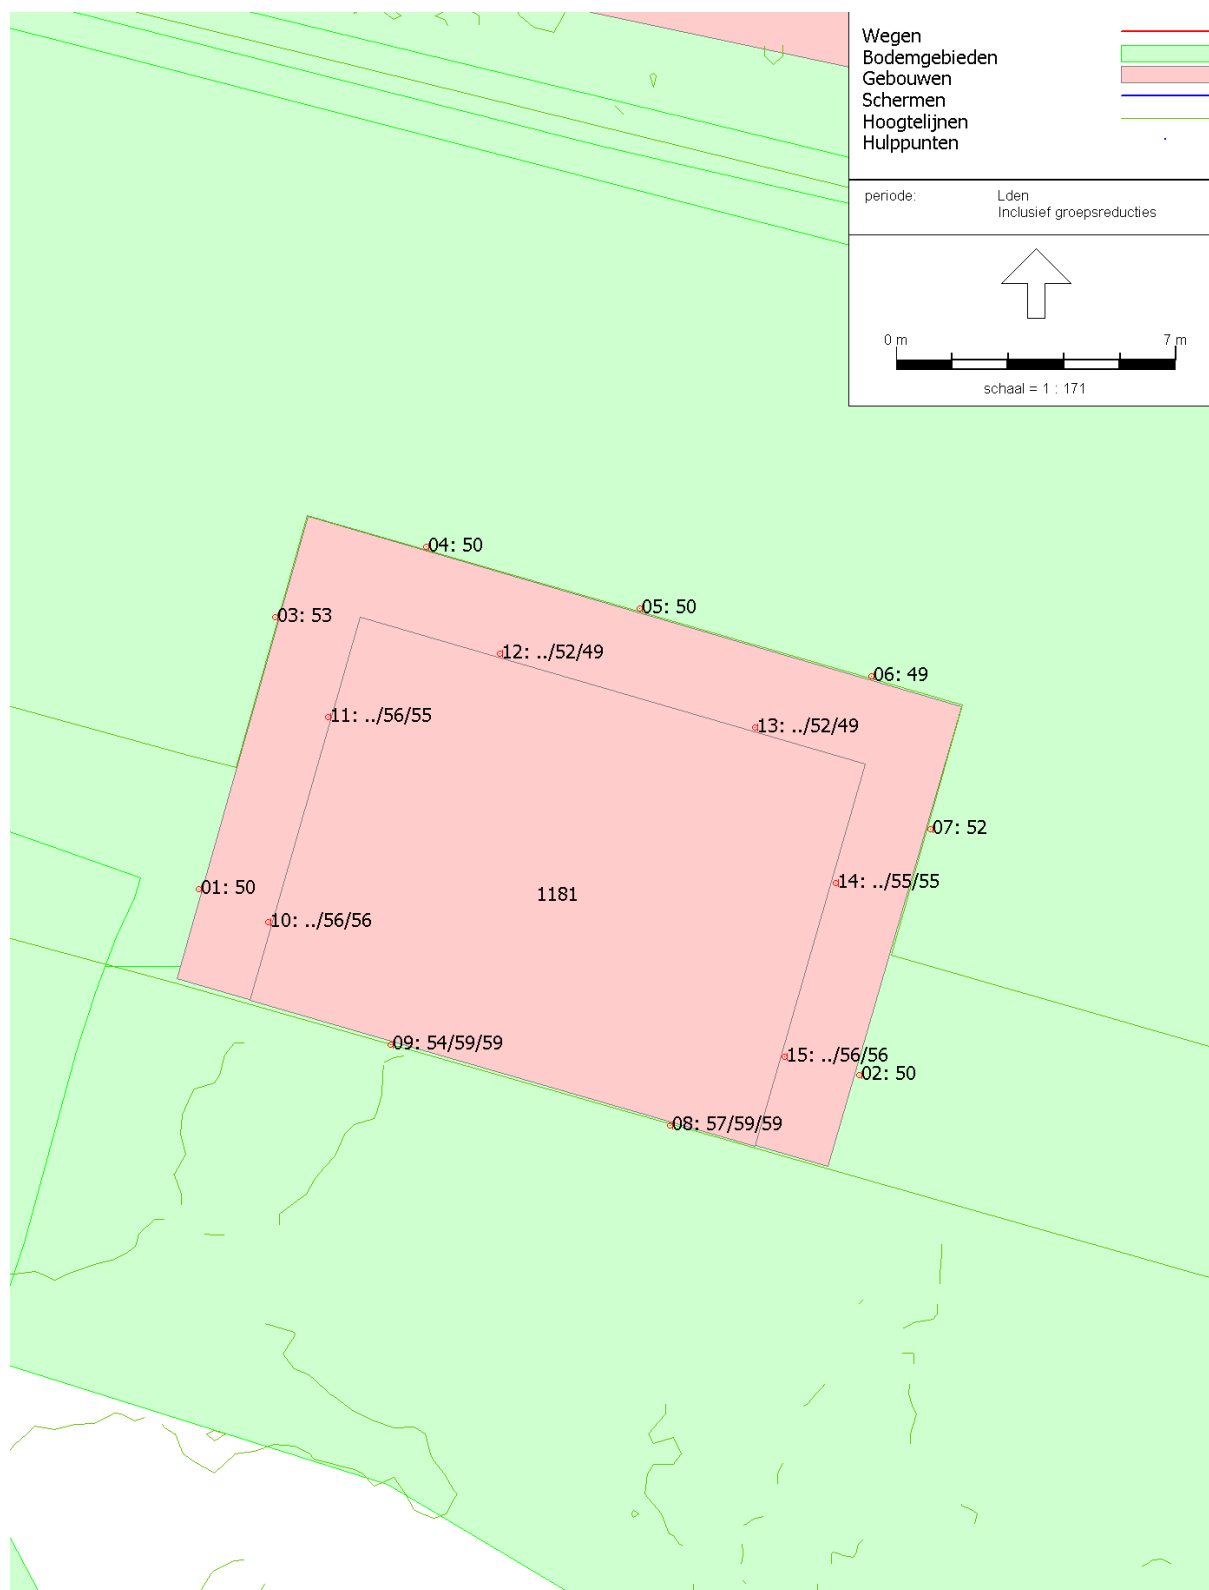Figuur 5-4 Gecumuleerde geluidbelasting inclusief 0 dB aftrek artikel 110 Wgh

6. Maatregelen

Uit hoofdstuk 5 blijkt dat ter plaatse van de woning de voorkeurswaarde van 48 dB met maximaal 5 dB wordt overschreden. De overschrijdingen worden veroorzaakt door het wegverkeer op de Amsteldijk (noord en zuid).

Op basis van de Wgh dient bij overschrijding van de voorkeursgrenswaarde het effect van maatregelen te worden beschreven. Door het treffen van maatregelen kunnen de geluidsbelastingen worden gereduceerd. De systematiek in de Wgh is zodanig dat eerst moet worden beoordeeld of maatregelen aan de geluidsbron mogelijk zijn en daarna in het overdrachtsgebied tussen de bron en de woning. Blijken de maatregelen op zwaarwegende bezwaren te stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard dan is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente bevoegd tot het vaststellen van hogere waarden.

Bronmaatregelen

Als de Amsteldijk gedeeltelijk wordt voorzien van een stil asfalttype zoals een ZOAB kan de geluidbelasting met ca. 2-3 dB worden gereduceerd. Hierbij wordt ter plaatse van de woning nog steeds niet voldaan aan de voorkeursgrenswaarde. Deze maatregel stuit echter op financiële bezwaren omdat het wegdek dan vervangen moet worden behoeve van een beperkt aantal woningen (1 woning).

Beperking van de maximum snelheid, andere routing of het weren van zwaar verkeer is gezien de functie van de betreffende weg (gemeentelijke hoofdweg) niet uitvoerbaar.

Maatregelen in de overdracht

Geluidafschermende maatregelen zoals geluidschermen zijn gezien de ligging van de woning direct aan de openbare weg niet realistisch.

Gevelmaatregelen

Naar verwachting ontmoeten de bovenstaande maatregelen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige of financiële aard. Aan de maximale ontheffingswaarde voor vervangende nieuwbouw in buitenstedelijk gebied van 58 dB wordt voldaan. De woning is voorzien van minimaal 1 geluidluwe gevel. Er wordt voldaan aan het hogere waarde beleid van de gemeente Amstelveen.

Geadviseerd wordt voor de woning een hogere waarde vast te stellen van:

- 53 dB ten gevolge van de Amsteldijk (noord en zuid).

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt maximaal 59 dB. Het betreft (vervangende) nieuwbouw. Het Bouwbesluit vereist een karakteristieke gevelgeluidwering van minimaal 20 dB(A) en een binnengeluid-niveau in de woning van ten hoogste 33 dB. De benodigde gevelwering hierbij maximaal 26 dB.

7. Conclusies en aanbevelingen

Voor de nieuwe woonbestemming is een bestemmingswijziging in voorbereiding. Aangezien de projectlocatie in de geluidszone van de N201, Amsteldijk (noord en zuid) en de Hollandse Dijk is gelegen is een akoestisch onderzoek uitgevoerd.

7.1 Zoneplichtige wegen

De gecorrigeerde geluidbelasting als gevolg van de N201 bedraagt maximaal 48 dB. Hiermee wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

De gecorrigeerde geluidbelasting als gevolg van de Amsteldijk (noord en west) bedraagt maximaal 53 dB. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt hiermee met maximaal 6 dB overschreden. Aan de maximale ontheffingswaarde voor vervangende nieuwbouw in buitenstedelijk gebied van 58 dB wordt wel voldaan.

De gecorrigeerde geluidbelasting als gevolg van de Hollandse Dijk bedraagt maximaal 37 dB. Hiermee wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

5.2 Gecumuleerde geluidbelasting

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt maximaal 59 dB. Het betreft (vervangende) nieuwbouw. Het Bouwbesluit vereist een karakteristieke gevelgeluidwering van minimaal 20 dB(A) en een binnengeluidniveau in de woning van ten hoogste 33 dB. De benodigde gevelwering hierbij maximaal 26 dB.

7.3 Gecumuleerde geluidbelasting

De niet gecorrigeerde gecumuleerde geluidbelasting van alle wegen tezamen bedraagt ter plaatse van woontoren 2 maximaal 62 dB. De benodigde gevelwering bedraagt hierbij 29 dB.

De niet gecorrigeerde gecumuleerde geluidbelasting van alle wegen tezamen bedraagt ter plaatse van woontoren 2 maximaal 54 dB. De benodigde gevelwering bedraagt hierbij 20 dB (minimum eis bouwbesluit 2012).

8. Advies

Geadviseerd wordt om voor het bouwplan een hogere waarde aan te vragen bij het bevoegd gezag van:

- 53 dB ten gevolge van de Amsteldijk (noord en zuid).

Het Bouwbesluit vereist een karakteristieke gevelgeluidwering van minimaal 20 dB(A) en een binnengeluidniveau in de woning van ten hoogste 33 dB. De benodigde gevelwering bedraagt maximaal 26 dB.

BIJLAGE 1 Tekeningen

Tekening		Blz.
Figuur 1-1	Situatie (niet op schaal)	3
Figuur 4-1	Rekenmodel	11
Figuur 4-2	Rekenmodel 3-D zuid naar noord	12
Figuur 4-3	Rekenmodel 3-D kijkrichting noordoost naar zuidwest	12
Figuur 5-1	Geluidbelasting N201 2033 inclusief 2 dB aftrek artikel 110 Wgh	14
Figuur 5-2	Geluidbelasting Amsteldijk (noord en zuid) 2033 inclusief 5 dB aftrek artikel 110 Wgh	15
Figuur 5-3	Geluidbelasting Hollandse Dijk 2033 inclusief 5 dB aftrek artikel 110 Wgh	16
Figuur 5-4	Gecumuleerde geluidbelasting inclusief 0 dB aftrek artikel 110 Wgh	17

BIJLAGE 2 Rekenresultaten

Resultaten

Inclusief 2 dB aftrek conform art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: vl.0 VL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N201
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	nieuwbouw	118480,85	472859,39	2,00	38,96	36,46	28,72	39,42
02_A	nieuwbouw	118497,40	472854,73	2,00	39,86	37,36	29,62	40,32
03_A	nieuwbouw	118482,77	472866,19	2,00	37,63	35,13	27,39	38,09
04_A	nieuwbouw	118486,56	472867,97	2,00	40,65	38,15	30,41	41,11
05_A	nieuwbouw	118491,91	472866,41	2,00	40,86	38,36	30,62	41,32
06_A	nieuwbouw	118497,72	472864,73	2,00	40,64	38,14	30,40	41,10
07_A	nieuwbouw	118499,18	472860,90	2,00	41,77	39,27	31,53	42,23
08_A	nieuwbouw	118492,66	472853,47	2,00	38,61	36,11	28,37	39,07
08_B	nieuwbouw	118492,66	472853,47	5,00	43,55	41,05	33,31	44,01
08_C	nieuwbouw	118492,66	472853,47	8,00	44,04	41,54	33,80	44,50
09_A	nieuwbouw	118485,67	472855,49	2,00	35,67	33,17	25,43	36,13
09_B	nieuwbouw	118485,67	472855,49	5,00	43,78	41,28	33,54	44,24
09_C	nieuwbouw	118485,67	472855,49	8,00	44,33	41,83	34,09	44,79
10_B	nieuwbouw	118482,60	472858,57	5,00	43,47	40,97	33,23	43,93
10_C	nieuwbouw	118482,60	472858,57	8,00	47,21	44,71	36,96	47,67
11_B	nieuwbouw	118484,09	472863,70	5,00	42,59	40,09	32,34	43,05
11_C	nieuwbouw	118484,09	472863,70	8,00	46,61	44,11	36,37	47,07
12_B	nieuwbouw	118488,40	472865,28	5,00	44,23	41,73	33,99	44,69
12_C	nieuwbouw	118488,40	472865,28	8,00	45,31	42,81	35,07	45,77
13_B	nieuwbouw	118494,80	472863,43	5,00	43,89	41,39	33,65	44,35
13_C	nieuwbouw	118494,80	472863,43	8,00	44,62	42,12	34,37	45,08
14_B	nieuwbouw	118496,81	472859,55	5,00	44,71	42,21	34,47	45,17
14_C	nieuwbouw	118496,81	472859,55	8,00	42,57	40,07	32,33	43,03
15_B	nieuwbouw	118495,54	472855,19	5,00	44,36	41,86	34,12	44,82
15_C	nieuwbouw	118495,54	472855,19	8,00	42,77	40,27	32,53	43,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Inclusief 5 dB aftrek conform art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: vl.0 VL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Amsteldijk
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	nieuwbouw	118480,85	472859,39	2,00	44,00	41,50	33,75	44,46
02_A	nieuwbouw	118497,40	472854,73	2,00	43,57	41,07	33,32	44,03
03_A	nieuwbouw	118482,77	472866,19	2,00	46,95	44,45	36,70	47,41
04_A	nieuwbouw	118486,56	472867,97	2,00	42,99	40,49	32,74	43,45
05_A	nieuwbouw	118491,91	472866,41	2,00	42,94	40,44	32,69	43,40
06_A	nieuwbouw	118497,72	472864,73	2,00	42,51	40,01	32,26	42,97
07_A	nieuwbouw	118499,18	472860,90	2,00	45,96	43,46	35,71	46,42
08_A	nieuwbouw	118492,66	472853,47	2,00	50,96	48,46	40,71	51,42
08_B	nieuwbouw	118492,66	472853,47	5,00	52,95	50,45	42,70	53,41
08_C	nieuwbouw	118492,66	472853,47	8,00	53,00	50,50	42,75	53,46
09_A	nieuwbouw	118485,67	472855,49	2,00	47,86	45,36	37,62	48,32
09_B	nieuwbouw	118485,67	472855,49	5,00	52,82	50,32	42,57	53,28
09_C	nieuwbouw	118485,67	472855,49	8,00	52,88	50,38	42,63	53,34
10_B	nieuwbouw	118482,60	472858,57	5,00	50,21	47,71	39,96	50,67
10_C	nieuwbouw	118482,60	472858,57	8,00	49,59	47,09	39,34	50,05
11_B	nieuwbouw	118484,09	472863,70	5,00	49,40	46,90	39,15	49,86
11_C	nieuwbouw	118484,09	472863,70	8,00	48,52	46,02	38,27	48,98
12_B	nieuwbouw	118488,40	472865,28	5,00	44,80	42,30	34,55	45,26
12_C	nieuwbouw	118488,40	472865,28	8,00	37,45	34,95	27,20	37,91
13_B	nieuwbouw	118494,80	472863,43	5,00	44,70	42,20	34,45	45,16
13_C	nieuwbouw	118494,80	472863,43	8,00	38,05	35,55	27,80	38,51
14_B	nieuwbouw	118496,81	472859,55	5,00	49,24	46,74	38,99	49,70
14_C	nieuwbouw	118496,81	472859,55	8,00	48,92	46,42	38,67	49,38
15_B	nieuwbouw	118495,54	472855,19	5,00	49,95	47,45	39,70	50,41
15_C	nieuwbouw	118495,54	472855,19	8,00	49,72	47,22	39,47	50,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Inclusief 5 dB aftrek conform art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: vl.0 VL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hollandse Dijk
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	nieuwbouw	118480,85	472859,39	2,00	34,55	32,05	24,30	35,01
02_A	nieuwbouw	118497,40	472854,73	2,00	-3,99	-6,49	-14,24	-3,53
03_A	nieuwbouw	118482,77	472866,19	2,00	35,99	33,49	25,75	36,45
04_A	nieuwbouw	118486,56	472867,97	2,00	31,11	28,61	20,87	31,57
05_A	nieuwbouw	118491,91	472866,41	2,00	31,22	28,72	20,97	31,68
06_A	nieuwbouw	118497,72	472864,73	2,00	30,56	28,06	20,31	31,02
07_A	nieuwbouw	118499,18	472860,90	2,00	-5,18	-7,68	-15,43	-4,72
08_A	nieuwbouw	118492,66	472853,47	2,00	27,22	24,72	16,98	27,68
08_B	nieuwbouw	118492,66	472853,47	5,00	33,54	31,04	23,30	34,00
08_C	nieuwbouw	118492,66	472853,47	8,00	34,23	31,73	23,99	34,69
09_A	nieuwbouw	118485,67	472855,49	2,00	32,19	29,69	21,95	32,65
09_B	nieuwbouw	118485,67	472855,49	5,00	34,35	31,85	24,10	34,81
09_C	nieuwbouw	118485,67	472855,49	8,00	35,13	32,63	24,88	35,59
10_B	nieuwbouw	118482,60	472858,57	5,00	36,85	34,35	26,61	37,31
10_C	nieuwbouw	118482,60	472858,57	8,00	36,91	34,41	26,67	37,37
11_B	nieuwbouw	118484,09	472863,70	5,00	36,91	34,41	26,67	37,37
11_C	nieuwbouw	118484,09	472863,70	8,00	36,57	34,07	26,33	37,03
12_B	nieuwbouw	118488,40	472865,28	5,00	32,21	29,71	21,97	32,67
12_C	nieuwbouw	118488,40	472865,28	8,00	27,90	25,40	17,66	28,36
13_B	nieuwbouw	118494,80	472863,43	5,00	32,15	29,65	21,90	32,61
13_C	nieuwbouw	118494,80	472863,43	8,00	28,29	25,79	18,05	28,75
14_B	nieuwbouw	118496,81	472859,55	5,00	4,65	2,15	-5,59	5,11
14_C	nieuwbouw	118496,81	472859,55	8,00	9,93	7,43	-0,32	10,39
15_B	nieuwbouw	118495,54	472855,19	5,00	5,24	2,74	-5,00	5,70
15_C	nieuwbouw	118495,54	472855,19	8,00	9,89	7,39	-0,35	10,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Inclusief 0 dB aftrek conform art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: vl.0 VL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	nieuwbouw	118480,85	472859,39	2,00	50,04	47,54	39,79	50,50
02_A	nieuwbouw	118497,40	472854,73	2,00	49,41	46,91	39,16	49,87
03_A	nieuwbouw	118482,77	472866,19	2,00	52,51	50,01	42,26	52,97
04_A	nieuwbouw	118486,56	472867,97	2,00	49,32	46,82	39,07	49,78
05_A	nieuwbouw	118491,91	472866,41	2,00	49,33	46,83	39,09	49,79
06_A	nieuwbouw	118497,72	472864,73	2,00	48,94	46,44	38,69	49,40
07_A	nieuwbouw	118499,18	472860,90	2,00	51,72	49,22	41,47	52,18
08_A	nieuwbouw	118492,66	472853,47	2,00	56,11	53,61	45,86	56,57
08_B	nieuwbouw	118492,66	472853,47	5,00	58,24	55,74	47,99	58,70
08_C	nieuwbouw	118492,66	472853,47	8,00	58,32	55,82	48,07	58,78
09_A	nieuwbouw	118485,67	472855,49	2,00	53,10	50,60	42,86	53,56
09_B	nieuwbouw	118485,67	472855,49	5,00	58,14	55,64	47,90	58,60
09_C	nieuwbouw	118485,67	472855,49	8,00	58,24	55,74	47,99	58,70
10_B	nieuwbouw	118482,60	472858,57	5,00	55,82	53,32	45,57	56,28
10_C	nieuwbouw	118482,60	472858,57	8,00	55,87	53,37	45,62	56,33
11_B	nieuwbouw	118484,09	472863,70	5,00	55,05	52,55	44,80	55,51
11_C	nieuwbouw	118484,09	472863,70	8,00	54,94	52,44	44,69	55,40
12_B	nieuwbouw	118488,40	472865,28	5,00	51,55	49,05	41,30	52,01
12_C	nieuwbouw	118488,40	472865,28	8,00	48,66	46,16	38,41	49,12
13_B	nieuwbouw	118494,80	472863,43	5,00	51,38	48,88	41,13	51,84
13_C	nieuwbouw	118494,80	472863,43	8,00	48,34	45,84	38,09	48,80
14_B	nieuwbouw	118496,81	472859,55	5,00	54,94	52,44	44,70	55,40
14_C	nieuwbouw	118496,81	472859,55	8,00	54,40	51,90	44,15	54,86
15_B	nieuwbouw	118495,54	472855,19	5,00	55,51	53,01	45,26	55,97
15_C	nieuwbouw	118495,54	472855,19	8,00	55,14	52,64	44,89	55,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

BIJLAGE 3 Invoergegevens

Verkeersgegevens


De intensiteiten hieronder betreffen mvt./etmaal op werkdagbasis.

Gebruikte software: OmniTRANS Next Analytics Noord-Holland Zuid 3.1


Gebruikt model: 2030: NZH3.1 2030TH juni 2022

Gebruikt model: 2030: NZH3.1 2030TH juni 2022														
		aut.groei	werkdag			factor	weekdag	Uurverdeling			Verkeersverdeling			zwaar %
		1%	2030	2033		0,9	2033	dag	avond	nacht	LV	MV	ZV	
	N205		25800	26582			23924	1594,9	897,1	149,5	85	12,75	2,25	15
	Amsteldijk-Zuid		3300	3400			3060	204,0	114,7	19,1	98	1,7	0,3	2
	Amsteldijk-Noord		2300	2370			2133	142,2	80,0	13,3	96	3,4	0,6	4
	Hollandse Dijk		2000	2061			1855	123,6	69,5	11,6	94,5	4,675	0,825	5,5

Etmaalintensiteit werkdag

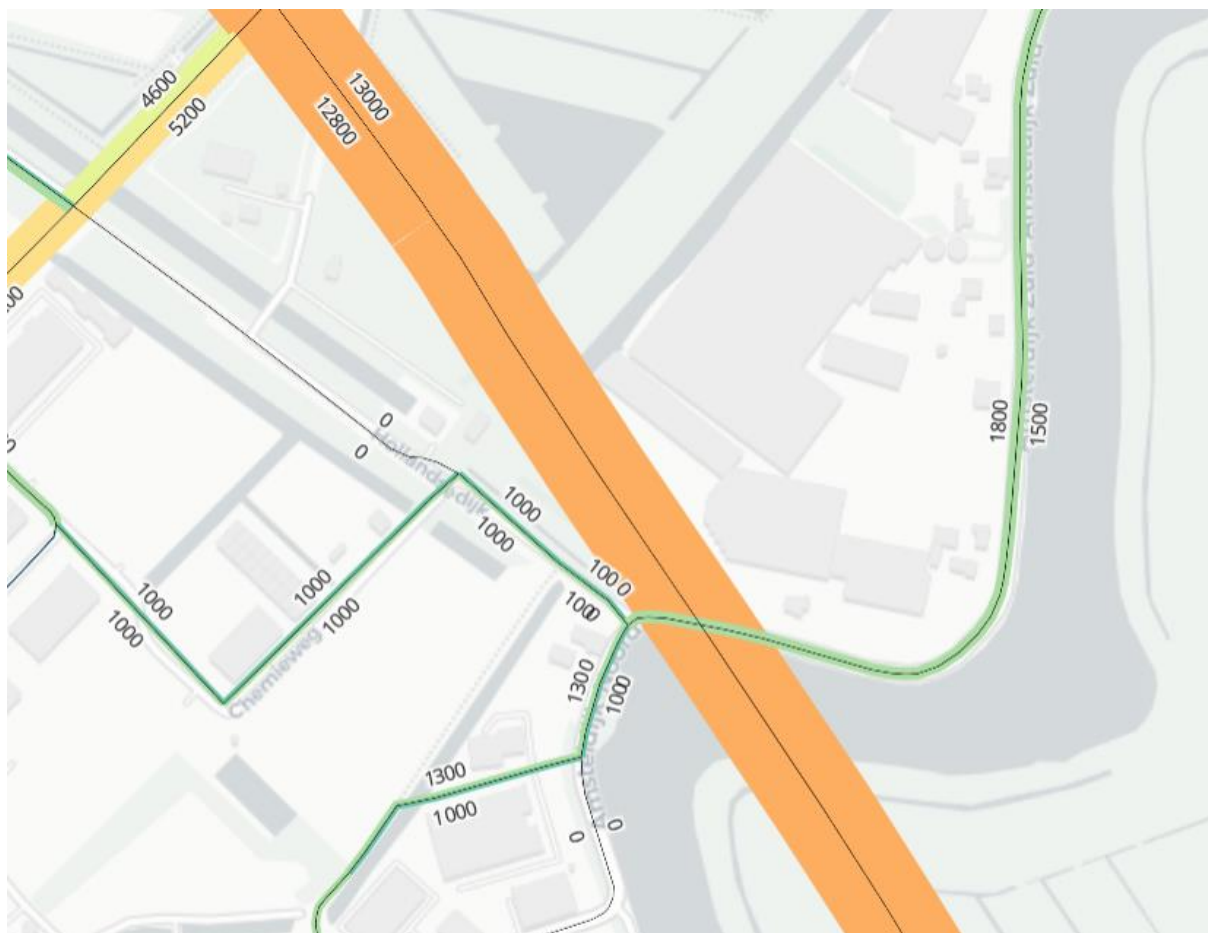

Percentage vrachtverkeer

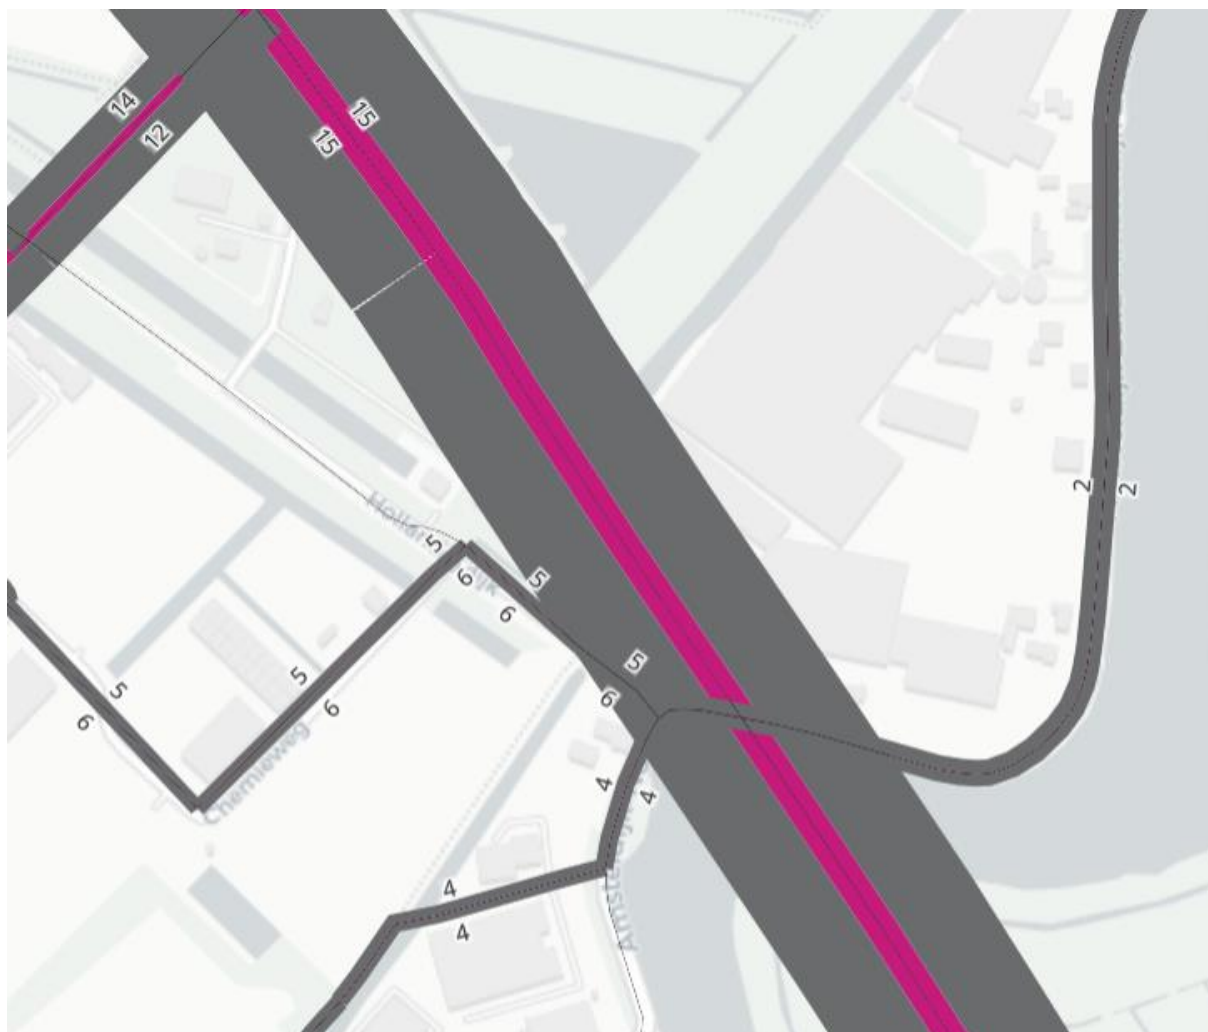

Invoergegevens

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: v1.0 VL

Model eigenschap

Omschrijving	v1.0 VL
Verantwoordelijke	Rob
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMW-2012
Aangemaakt door	Rob op 10-2-2023
Laatst ingezien door	Rob op 10-2-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V5.21
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Iden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor CO	3,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	nieuwbouw	-3,05	Eigen waarde	2,00	--	--	--	--	--	Ja
02	nieuwbouw	-3,05	Eigen waarde	2,00	--	--	--	--	--	Ja
03	nieuwbouw	-3,05	Eigen waarde	2,00	--	--	--	--	--	Ja
04	nieuwbouw	-3,05	Eigen waarde	2,00	--	--	--	--	--	Ja
05	nieuwbouw	-3,05	Eigen waarde	2,00	--	--	--	--	--	Ja
06	nieuwbouw	-3,05	Eigen waarde	2,00	--	--	--	--	--	Ja
07	nieuwbouw	-3,05	Eigen waarde	2,00	--	--	--	--	--	Ja
08	nieuwbouw	-3,05	Eigen waarde	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
09	nieuwbouw	-3,05	Eigen waarde	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
10	nieuwbouw	-3,05	Eigen waarde	--	5,00	8,00	--	--	--	Ja
11	nieuwbouw	-3,05	Eigen waarde	--	5,00	8,00	--	--	--	Ja
12	nieuwbouw	-3,05	Eigen waarde	--	5,00	8,00	--	--	--	Ja
13	nieuwbouw	-3,05	Eigen waarde	--	5,00	8,00	--	--	--	Ja
14	nieuwbouw	-3,05	Eigen waarde	--	5,00	8,00	--	--	--	Ja
15	nieuwbouw	-3,05	Eigen waarde	--	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.
N201	1	6	13:49, 10 feb 2023	-1	2	01	N201 NW
N201	2	6	13:49, 10 feb 2023	-3	2	02	N201 ZO
Amsteldijk	3	7	13:49, 10 feb 2023	-5	2	04	Amsteldijk-Zuid
Amsteldijk	5	7	13:49, 10 feb 2023	-9	2	03	Amsteldijk-Noord
Hollandse Dijk	4	8	13:49, 10 feb 2023	-7	2	05	Hollandse Dijk

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1
N201	Polylijn	118158,73	473251,53	118422,12	472861,85	0,00	0,00	-4,00
N201	Polylijn	118496,99	472748,29	118681,91	472361,76	0,00	0,00	-8,45
Amsteldijk	Polylijn	118647,27	473223,38	118384,31	472850,72	0,00	0,00	0,00
Amsteldijk	Polylijn	118384,31	472850,72	118377,38	472671,34	0,00	0,00	0,00
Hollandse Dijk	Polylijn	118384,31	472850,72	118143,58	473032,15	0,00	0,00	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten
N201	-7,00	0,00	0,00	0,00	-7,00	0,50	--	Relatief	4
N201	-4,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	-4,00	--	Relatief	7
Amsteldijk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	--	Relatief	28
Amsteldijk	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	--	Relatief	8
Hollandse Dijk	-3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	-0,50	--	Relatief	6

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W
N201	470,44	470,62	99,68	202,15	Verdeling	False	1,5
N201	431,84	431,91	22,47	136,65	Verdeling	False	1,5
Amsteldijk	625,45	625,46	6,19	98,14	Verdeling	False	1,5
Amsteldijk	189,05	189,05	16,07	47,01	Verdeling	False	1,5
Hollandse Dijk	301,68	301,71	16,85	171,75	Verdeling	False	1,5

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))
N201	0,75	0	W2	2-laags ZOAB	--	--	--	--	80
N201	0,75	0	W2	2-laags ZOAB	--	--	--	--	80
Amsteldijk	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	60
Amsteldijk	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	60
Hollandse Dijk	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	60

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
N201	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
N201	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
Amsteldijk	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60
Amsteldijk	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60
Hollandse Dijk	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	V(ZV(P4))	Crow965	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)
N201	--	False	23924,00	6,67	3,75	0,63	--	--	--	--
N201	--	False	23924,00	6,67	3,75	0,63	--	--	--	--
Amsteldijk	--	False	3060,00	6,67	3,75	0,63	--	--	--	--
Amsteldijk	--	False	2133,00	6,67	3,75	0,63	--	--	--	--
Hollandse Dijk	--	False	2061,00	6,67	3,75	0,63	--	--	--	--

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
N201	--	85,00	85,00	85,00	--	12,75	12,75	12,75	--	2,25	2,25	2,25
N201	--	85,00	85,00	85,00	--	12,75	12,75	12,75	--	2,25	2,25	2,25
Amsteldijk	--	98,00	98,00	98,00	--	1,70	1,70	1,70	--	0,30	0,30	0,30
Amsteldijk	--	96,00	96,00	96,00	--	3,40	3,40	3,40	--	0,60	0,60	0,60
Hollandse Dijk	--	94,50	94,50	94,50	--	4,68	4,68	4,68	--	0,83	0,83	0,83

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)
N201	--	--	--	--	--	1356,37	762,58	128,11	--	203,46	114,39
N201	--	--	--	--	--	1356,37	762,58	128,11	--	203,46	114,39
Amsteldijk	--	--	--	--	--	200,02	112,46	18,89	--	3,47	1,95
Amsteldijk	--	--	--	--	--	136,58	76,79	12,90	--	4,84	2,72
Hollandse Dijk	--	--	--	--	--	129,91	73,04	12,27	--	6,43	3,62

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	BGE	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
N201	19,22	--	35,90	20,19	3,39	--	114,0	87,72	98,88	102,65
N201	19,22	--	35,90	20,19	3,39	--	114,0	87,72	98,88	102,65
Amsteldijk	0,33	--	0,61	0,34	0,06	--	107,5	76,86	84,86	90,26
Amsteldijk	0,46	--	0,85	0,48	0,08	--	106,1	75,88	84,13	89,87
Hollandse Dijk	0,61	--	1,14	0,64	0,11	--	106,1	76,13	84,51	90,43

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125
N201	105,19	110,86	105,45	100,15	91,61	113,59	85,22	96,38
N201	105,19	110,86	105,45	100,15	91,61	113,59	85,22	96,38
Amsteldijk	97,26	104,56	100,95	94,11	83,35	107,04	74,35	82,36
Amsteldijk	96,12	103,09	99,51	92,70	82,22	105,65	73,38	81,62
Hollandse Dijk	96,27	103,01	99,46	92,66	82,38	105,62	73,63	82,01

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63
N201	100,15	102,69	108,36	102,95	97,65	89,11	111,09	77,47
N201	100,15	102,69	108,36	102,95	97,65	89,11	111,09	77,47
Amsteldijk	87,76	94,76	102,06	98,44	91,61	80,85	104,53	66,61
Amsteldijk	87,36	93,62	100,59	97,01	90,20	79,72	103,15	65,63
Hollandse Dijk	87,93	93,77	100,51	96,96	90,16	79,88	103,12	65,89

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal
N201	88,63	92,41	94,94	100,61	95,20	89,90	81,36	103,34
N201	88,63	92,41	94,94	100,61	95,20	89,90	81,36	103,34
Amsteldijk	74,61	80,01	87,01	94,31	90,70	83,87	73,10	96,79
Amsteldijk	73,88	79,62	85,87	92,84	89,26	82,45	71,97	95,40
Hollandse Dijk	74,27	80,18	86,02	92,76	89,21	82,41	72,13	95,37

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
N201	--	--	--	--	--	--	--	--
N201	--	--	--	--	--	--	--	--
Amsteldijk	--	--	--	--	--	--	--	--
Amsteldijk	--	--	--	--	--	--	--	--
Hollandse Dijk	--	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	LE (P4)	Totaal
N201	--	
N201	--	
Amsteldijk	--	
Amsteldijk	--	
Hollandse Dijk	--	

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar
02	nieuwbouw 1e en 2e verdieping	10,15	-3,05	Eigen waarde				0
0362100000		5,09	-4,50	Relatief				0
0362100000		4,71	-2,00	Relatief				0
0362100000		8,06	-4,77	Relatief				0
0362100000		5,23	-4,53	Relatief				0
0362100000		6,17	-2,00	Relatief				0
0362100000		7,12	-4,60	Relatief				0
0362100000		3,46	-5,33	Relatief				0
0362100000		2,52	-5,00	Relatief				0
0362100000		4,96	-4,92	Relatief				0
0362100000		2,20	-2,04	Relatief				0
0362100000		4,42	-2,00	Relatief				0
0362100000		2,26	-1,55	Relatief				0
0362100000		4,59	-1,50	Relatief				0
0362100000		4,13	-2,39	Relatief				0
0362100000		5,61	-1,50	Relatief				0
0362100000		5,02	-2,00	Relatief				0
0362100000		4,75	-2,00	Relatief				0
0362100000		4,25	-2,02	Relatief				0
0362100000		5,68	-1,60	Relatief				0
0362100000	nieuwbouw	4,98	-2,27	Relatief				0
0362100000		4,51	-2,01	Relatief				0
0362100001		4,59	-2,00	Relatief				0
0362100001		3,86	-2,00	Relatief				0
0362100001		2,62	-2,00	Relatief				0
0362100001		3,66	-2,00	Relatief				0
0362100001		3,62	-2,00	Relatief				0
0362100001		5,67	-4,58	Relatief				0
0362100001		6,31	-2,00	Relatief				0
0362100001		7,82	-0,57	Relatief				0
0362100001		8,12	-4,75	Relatief				0
0362100001		7,52	-2,00	Relatief				0
01		3,05	-3,05	Eigen waarde				0
0362100001		7,51	-0,47	Relatief				0
0362100001		7,02	-1,58	Relatief				0
0362100001		9,85	-1,91	Relatief				0
0362100001		9,62	-1,65	Relatief				0
0362100001		5,76	-0,52	Relatief				0
0362100001		8,27	-1,64	Relatief				0
0362100001		5,92	-1,50	Relatief				0
0362100001		8,58	-1,63	Relatief				0
0362100001		6,36	-1,50	Relatief				0
0362100001		2,95	-2,00	Relatief				0
0362100001		4,78	-1,90	Relatief				0
0362100001		8,03	-1,50	Relatief				0
0362100001		8,07	-1,51	Relatief				0
0362100001		2,94	-2,00	Relatief				0
0362100011		0,21	-1,47	Relatief				0
0362100100		6,12	-3,50	Relatief				0
0362100100		5,12	-2,00	Relatief				0
0362100100		6,12	-1,85	Relatief				0
0451100000		9,08	-5,00	Relatief				0
0451100000		8,79	-4,59	Relatief				0
0451100000		8,74	-4,33	Relatief				0
0451100000		8,60	-4,33	Relatief				0
0451100000		8,46	-4,16	Relatief				0
0451100000		8,47	-4,50	Relatief				0
0451100000		8,65	-4,50	Relatief				0
0451100000		2,45	-4,49	Relatief				0
0451100000		6,86	-3,00	Relatief				0

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar
0451100000		8,87	-3,55	Relatief				0
0451100000		9,03	-1,57	Relatief				0
0451100000		9,15	-3,59	Relatief				0
0451100000		8,67	-2,14	Relatief				0
0451100000		6,89	-3,97	Relatief				0
0451100000		4,33	-4,50	Relatief				0
0451100000		17,58	-4,43	Relatief				0
0451100000		2,94	-4,50	Relatief				0
0451100000		10,08	-4,50	Relatief				0
0451100000		3,53	-4,82	Relatief				0
0451100000		8,80	-4,50	Relatief				0
0451100000		8,78	-4,50	Relatief				0
0451100000		8,72	-4,50	Relatief				0
0451100000		8,78	-4,50	Relatief				0
0451100000		8,75	-4,50	Relatief				0
0451100000		8,84	-4,50	Relatief				0
0451100000		8,91	-4,50	Relatief				0
0451100000		8,76	-4,50	Relatief				0
0451100000		8,60	-4,50	Relatief				0
0451100000		8,68	-4,50	Relatief				0
0451100000		8,73	-4,50	Relatief				0
0451100000		8,70	-4,50	Relatief				0
0451100000		8,71	-4,50	Relatief				0
0451100000		8,68	-4,50	Relatief				0
0451100000		8,67	-4,50	Relatief				0
0451100000		8,79	-4,50	Relatief				0
0451100000		8,90	-4,50	Relatief				0
0451100000		8,91	-3,41	Relatief				0
0451100000		9,27	-3,96	Relatief				0
0451100000		5,47	-5,00	Relatief				0
0451100000		9,20	-1,70	Relatief				0
0451100000		9,04	-1,66	Relatief				0
0451100000		9,13	-3,44	Relatief				0
0451100000		9,11	-1,61	Relatief				0
0451100000		6,88	-4,00	Relatief				0
0451100000		6,02	-4,00	Relatief				0
0451100000		7,02	-0,50	Relatief				0
0451100000		7,02	-0,73	Relatief				0
0451100000		7,80	-0,50	Relatief				0
0451100000		8,89	-3,52	Relatief				0
0451100000		9,15	-3,32	Relatief				0
0451100000		9,08	-3,32	Relatief				0
0451100000		9,08	-3,19	Relatief				0
0451100000		7,06	-3,19	Relatief				0
0451100000		9,18	-1,73	Relatief				0
0451100000		6,61	-4,63	Relatief				0
0451100000		3,94	-4,50	Relatief				0
0451100000		4,22	-4,50	Relatief				0
0451100000		2,99	-4,50	Relatief				0
0451100000		4,08	-0,77	Relatief				0
0451100000		7,87	-2,40	Relatief				0
0451100000		8,19	-1,84	Relatief				0
0451100000		7,15	-3,72	Relatief				0
0451100000		7,21	-3,89	Relatief				0
0451100000		7,17	-3,91	Relatief				0
0451100000		7,34	-3,62	Relatief				0
0451100000		7,32	-3,69	Relatief				0
0451100000		7,14	-3,73	Relatief				0
0451100000		7,26	-3,73	Relatief				0
0451100000		7,30	-3,77	Relatief				0

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Geomilieu V5.21

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar
0451100000		7,18	-3,96	Relatief				0
0451100000		7,22	-4,00	Relatief				0
0451100000		7,18	-4,00	Relatief				0
0451100000		7,12	-3,81	Relatief				0
0451100000		7,14	-3,89	Relatief				0
0451100000		7,24	-3,59	Relatief				0
0451100000		7,16	-3,66	Relatief				0
0451100000		7,37	-3,50	Relatief				0
0451100000		7,15	-3,54	Relatief				0
0451100000		7,07	-3,52	Relatief				0
0451100000		6,92	-4,00	Relatief				0
0451100000		6,97	-4,01	Relatief				0
0451100000		6,80	-4,00	Relatief				0
0451100000		6,42	-4,00	Relatief				0
0451100000		6,45	-4,00	Relatief				0
0451100000		6,42	-4,00	Relatief				0
0451100000		6,43	-4,00	Relatief				0
0451100000		6,31	-3,96	Relatief				0
0451100000		10,51	-4,02	Relatief				0
0451100000		7,31	-4,00	Relatief				0
0451100000		7,41	-4,00	Relatief				0
0451100000		7,37	-4,00	Relatief				0
0451100000		7,22	-3,87	Relatief				0
0451100000		7,42	-4,00	Relatief				0
0451100000		7,22	-4,00	Relatief				0
0451100000		7,19	-3,94	Relatief				0
0451100000		7,36	-3,94	Relatief				0
0451100000		7,21	-4,00	Relatief				0
0451100000		7,24	-4,00	Relatief				0
0451100000		7,32	-4,00	Relatief				0
0451100000		7,35	-4,00	Relatief				0
0451100000		7,33	-4,00	Relatief				0
0451100000		7,33	-3,81	Relatief				0
0451100000		7,18	-4,00	Relatief				0
0451100000		8,51	-4,00	Relatief				0
0451100000		8,50	-4,00	Relatief				0
0451100000		5,61	-3,98	Relatief				0
0451100000		5,81	-3,97	Relatief				0
0451100000		6,43	-4,00	Relatief				0
0451100000		0,08	-4,00	Relatief				0
0451100000		7,47	-3,85	Relatief				0
0451100000		8,97	-4,00	Relatief				0
0451100000		6,62	-4,00	Relatief				0
0451100000		6,61	-4,00	Relatief				0
0451100000		6,62	-4,00	Relatief				0
0451100000		6,59	-4,00	Relatief				0
0451100000		6,59	-4,00	Relatief				0
0451100000		6,61	-4,00	Relatief				0
0451100000		6,57	-4,00	Relatief				0
0451100000		6,66	-4,00	Relatief				0
0451100000		6,60	-4,00	Relatief				0
0451100000		2,74	-4,00	Relatief				0
0451100000		6,35	-4,00	Relatief				0
0451100000		6,32	-4,00	Relatief				0
0451100000		6,33	-4,00	Relatief				0
0451100000		6,34	-4,00	Relatief				0
0451100000		6,33	-4,00	Relatief				0
0451100000		6,34	-4,00	Relatief				0
0451100000		6,33	-4,00	Relatief				0
0451100000		6,12	-1,00	Relatief				0

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Geomilieu V5.21 10-2-2023 14:15:25

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar
0451100000		6,65	-1,00	Relatief				0
0451100000		6,12	-0,90	Relatief				0
0451100000		8,80	-0,26	Relatief				0
0451100000		6,29	-0,72	Relatief				0
0451100000		5,72	-0,48	Relatief				0
0451100000		9,48	-4,00	Relatief				0
0451100000		6,33	-4,00	Relatief				0
0451100000		6,34	-4,00	Relatief				0
0451100000		7,22	-4,00	Relatief				0
0451100000		9,49	-4,00	Relatief				0
0451100000		6,35	-4,00	Relatief				0
0451100000		6,33	-4,00	Relatief				0
0451100000		7,71	-4,00	Relatief				0
0451100000		7,00	-0,08	Relatief				0
0451100000		5,91	-0,50	Relatief				0
0451100000		6,66	-0,84	Relatief				0
0451100000		9,78	-1,21	Relatief				0
0451100000		9,80	-1,21	Relatief				0
0451100000		9,75	-1,20	Relatief				0
0451100000		8,95	-1,14	Relatief				0
0451100000		2,69	-1,50	Relatief				0
0451100000		7,07	-1,50	Relatief				0
0451100000		7,46	-1,50	Relatief				0
0451100000		9,45	-1,22	Relatief				0
0451100000		7,01	0,00	Relatief				0
0451100000		6,99	0,00	Relatief				0
0451100000		7,56	-0,54	Relatief				0
0451100000		8,94	-1,04	Relatief				0
0451100000		9,62	-0,27	Relatief				0
0451100000		9,82	-0,96	Relatief				0
0451100000		9,09	-0,50	Relatief				0
0451100000		10,33	-1,50	Relatief				0
0451100000		8,88	-3,04	Relatief				0
0451100000		22,42	-3,82	Relatief				0
0451100000		9,82	-4,50	Relatief				0
0451100000		8,75	-4,50	Relatief				0
0451100000		8,87	-4,50	Relatief				0
0451100000		8,86	-4,50	Relatief				0
0451100000		8,76	-4,50	Relatief				0
0451100000		8,65	-4,50	Relatief				0
0451100000		31,08	-4,50	Relatief				0
0451100000		8,61	-1,86	Relatief				0
0451100000		8,39	-3,92	Relatief				0
0451100000		7,86	-0,50	Relatief				0
0451100000		9,15	-2,31	Relatief				0
0451100000		8,11	-0,50	Relatief				0
0451100000		6,84	-3,34	Relatief				0
0451100000		8,41	-1,50	Relatief				0
0451100000		6,45	-4,80	Relatief				0
0451100000		6,46	-4,05	Relatief				0
0451100000		10,17	-4,71	Relatief				0
0451100000		8,00	-4,26	Relatief				0
0451100000		8,63	-4,14	Relatief				0
0451100000		8,57	-4,50	Relatief				0
0451100000		14,56	-4,48	Relatief				0
0451100000		6,39	-4,00	Relatief				0
0451100000		4,33	-4,50	Relatief				0
0451100000		7,48	-1,17	Relatief				0
0451100000		7,02	-1,00	Relatief				0
0451100000		9,87	-0,50	Relatief				0

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar
0451100000		7,65	-0,50	Relatief				0
0451100000		7,60	-0,50	Relatief				0
0451100000		7,34	-3,77	Relatief				0
0451100000		7,33	-3,73	Relatief				0
0451100000		7,32	-3,50	Relatief				0
0451100000		7,16	-3,58	Relatief				0
0451100000		13,60	-3,51	Relatief				0
0451100000		7,26	-3,62	Relatief				0
0451100000		5,89	-2,35	Relatief				0
0451100000		5,81	-4,00	Relatief				0
0451100000		6,43	-4,00	Relatief				0
0451100000		6,51	-4,00	Relatief				0
0451100000		6,43	-4,00	Relatief				0
0451100000		7,37	-4,00	Relatief				0
0451100000		7,44	-4,00	Relatief				0
0451100000		6,44	-4,00	Relatief				0
0451100000		6,45	-4,00	Relatief				0
0451100000		7,21	-4,00	Relatief				0
0451100000		10,15	-4,08	Relatief				0
0451100000		7,81	-4,09	Relatief				0
0451100000		7,23	-4,00	Relatief				0
0451100000		7,20	-4,00	Relatief				0
0451100000		2,89	-4,00	Relatief				0
0451100000		16,67	-4,00	Relatief				0
0451100000		4,21	-4,04	Relatief				0
0451100000		6,57	-4,00	Relatief				0
0451100000		10,29	-4,00	Relatief				0
0451100000		7,29	-3,72	Relatief				0
0451100000		7,21	-4,00	Relatief				0
0451100000		7,30	-3,67	Relatief				0
0451100000		7,97	-4,01	Relatief				0
0451100000		8,70	-4,50	Relatief				0
0451100000		6,82	-1,33	Relatief				0
0451100000		8,23	-0,92	Relatief				0
0451100000		8,57	-0,92	Relatief				0
0451100000		8,35	-0,10	Relatief				0
0451100000		6,91	0,00	Relatief				0
0451100000		8,06	-1,01	Relatief				0
0451100000		6,35	-4,00	Relatief				0
0451100000		6,34	-4,00	Relatief				0
0451100000		6,33	-4,00	Relatief				0
0451100000		6,33	-4,00	Relatief				0
0451100000		7,98	-4,00	Relatief				0
0451100000		9,46	-1,22	Relatief				0
0451100000		9,33	-0,50	Relatief				0
0451100000		10,35	-1,00	Relatief				0
0451100000		7,43	-1,42	Relatief				0
0451100000		11,37	-1,01	Relatief				0
0451100000		6,86	-1,26	Relatief				0
0451100000		9,13	-3,58	Relatief				0
0451100000		9,20	-1,80	Relatief				0
0451100000		6,96	-0,50	Relatief				0
0451100000		8,43	-4,50	Relatief				0
0451100000		8,16	-2,44	Relatief				0
0451100000		7,15	-4,22	Relatief				0
0451100000		7,15	-4,01	Relatief				0
0451100000		6,97	-4,00	Relatief				0
0451100000		8,42	-4,00	Relatief				0
0451100000		7,97	-3,90	Relatief				0
0451100000		5,75	-4,18	Relatief				0

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar
0451100000		4,05	-4,00	Relatief				0
0451100000		14,70	-4,50	Relatief				0
0451100000		5,53	-4,29	Relatief				0
0451100000		8,83	-4,50	Relatief				0
0451100000		8,78	-4,50	Relatief				0
0451100000		23,19	0,00	Relatief				0
0451100000		6,36	-4,00	Relatief				0
0451100000		11,84	-4,00	Relatief				0
0451100000		6,97	-4,00	Relatief				0
0451100000		8,47	-4,00	Relatief				0
0451100000		7,29	-3,85	Relatief				0
0451100000		7,23	-3,92	Relatief				0
0451100000		7,17	-3,87	Relatief				0
0451100000		7,22	-3,87	Relatief				0
0451100000		7,34	-4,00	Relatief				0
0451100000		8,59	-4,00	Relatief				0
0451100000		8,26	-4,00	Relatief				0
0451100000		8,89	-4,00	Relatief				0
0451100000		6,96	-0,57	Relatief				0
0451100000		7,45	-4,00	Relatief				0
0451100000		6,89	-4,50	Relatief				0
0451100000		7,12	-4,50	Relatief				0
0451100000		9,30	-1,27	Relatief				0
0451100000		9,27	-1,00	Relatief				0
0451100000		7,96	-3,50	Relatief				0
0451100000		3,22	-3,94	Relatief				0
0451100000		3,13	-4,00	Relatief				0
0451100000		3,91	-4,00	Relatief				0
0451100000		5,59	-4,20	Relatief				0
0451100000		2,66	-4,51	Relatief				0
0451100000		2,61	-4,54	Relatief				0
0451100000		2,41	-4,49	Relatief				0
0451100000		3,32	-4,63	Relatief				0
0451100000		3,27	-4,70	Relatief				0
0451100000		4,10	-4,50	Relatief				0
0451100000		5,91	-4,55	Relatief				0
0451100000		6,00	-4,00	Relatief				0
0451100000		3,71	-4,00	Relatief				0
0451100000		4,27	-4,05	Relatief				0
0451100000		6,23	-4,14	Relatief				0
0451100000		3,69	-4,27	Relatief				0
0451100000		3,14	-3,89	Relatief				0
0451100000		12,78	-4,50	Relatief				0
0451100000		2,98	-4,00	Relatief				0
0451100000		5,48	-1,01	Relatief				0
0451100000		5,88	-1,38	Relatief				0
0451100000		2,56	-1,10	Relatief				0
0451100000		7,59	-0,41	Relatief				0
0451100000		12,28	-0,50	Relatief				0
0451100000		13,65	-0,96	Relatief				0
0451100000		3,44	0,00	Relatief				0
0451100000		2,97	0,00	Relatief				0
0451100000		0,10	0,00	Relatief				0
0451100000		0,09	0,00	Relatief				0
0451100000		8,81	0,00	Relatief				0
0451100000		2,66	0,00	Relatief				0
0451100000		7,15	0,17	Relatief				0
0451100000		3,20	-1,44	Relatief				0
0451100000		3,11	-0,97	Relatief				0
0451100000		3,45	-1,29	Relatief				0

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar
0451100000		5,23	-1,50	Relatief				0
0451100000		2,34	-4,00	Relatief				0
0451100000		12,60	-4,00	Relatief				0
0451100000		2,36	-4,00	Relatief				0
0451100000		5,91	-4,43	Relatief				0
0451100000		8,17	-1,13	Relatief				0
0451100000		4,10	0,00	Relatief				0
0451100000		12,45	0,00	Relatief				0
0451100000		4,52	0,00	Relatief				0
0451100000		11,86	-4,00	Relatief				0
0451100000		8,27	-4,00	Relatief				0
0451100000		5,98	-1,29	Relatief				0
0451100000		4,06	-0,94	Relatief				0
0451100000		3,45	-4,50	Relatief				0
0451100000		3,16	-4,68	Relatief				0
0451100000		3,74	-4,21	Relatief				0
0451100000		6,72	-4,01	Relatief				0
0451100000		4,46	-3,55	Relatief				0
0451100000		3,49	-4,29	Relatief				0
0451100000		4,95	-4,24	Relatief				0
0451100000		14,15	-0,50	Relatief				0
0451100000		5,49	-0,35	Relatief				0
0451100000		2,99	-4,00	Relatief				0
0451100000		3,57	-4,00	Relatief				0
0451100000		0,97	-1,17	Relatief				0
0451100000		3,54	-4,52	Relatief				0
0451100000		3,19	-1,40	Relatief				0
0451100000		3,19	-1,03	Relatief				0
0451100000		3,23	-1,08	Relatief				0
0451100000		2,82	-1,09	Relatief				0
0451100000		2,83	-1,09	Relatief				0
0451100000		2,85	-1,05	Relatief				0
0451100000		2,83	-1,05	Relatief				0
0451100000		3,07	-1,10	Relatief				0
0451100000		3,07	-1,09	Relatief				0
0451100000		3,05	-1,05	Relatief				0
0451100000		3,02	-1,00	Relatief				0
0451100000		2,98	-1,00	Relatief				0
0451100000		2,96	-1,00	Relatief				0
0451100000		2,99	-1,00	Relatief				0
0451100000		2,98	-1,00	Relatief				0
0451100000		2,89	-1,00	Relatief				0
0451100000		2,88	-1,00	Relatief				0
0451100000		2,41	-1,00	Relatief				0
0451100000		2,44	-1,00	Relatief				0
0451100000		2,44	-1,00	Relatief				0
0451100000		2,43	-1,00	Relatief				0
0451100000		2,43	-1,00	Relatief				0
0451100000		2,42	-1,00	Relatief				0
0451100000		2,40	-1,00	Relatief				0
0451100000		2,42	-1,00	Relatief				0
0451100000		2,43	-1,00	Relatief				0
0451100000		2,43	-1,00	Relatief				0
0451100000		2,43	-1,00	Relatief				0
0451100000		2,39	-1,00	Relatief				0
0451100000		6,15	0,00	Relatief				0
0451100000		8,42	0,00	Relatief				0
0451100000		2,85	0,00	Relatief				0
0451100000		3,31	0,00	Relatief				0
0451100000		0,02	0,13	Relatief				0

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Geomilieu V5.21

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar
0451100000		5,43	-0,93	Relatief				0
0451100000		2,41	-4,48	Relatief				0
0451100000		2,44	-4,47	Relatief				0
0451100000		2,45	-1,00	Relatief				0
0451100000		0,24	-1,50	Relatief				0
0451100000		0,19	-1,00	Relatief				0
0451100000		0,23	-1,00	Relatief				0
0451100000		6,48	-4,00	Relatief				0
0451100000		3,29	-4,76	Relatief				0
0451100000		2,96	-4,62	Relatief				0
0451100000		0,77	-4,50	Relatief				0
0451100000		0,89	-3,85	Relatief				0
0451100000		1,00	-4,50	Relatief				0
0451100000		0,29	-4,50	Relatief				0
0451100000		0,77	-4,01	Relatief				0
0451100000		0,88	-3,00	Relatief				0
0451100000		0,11	-4,50	Relatief				0
0451100000		0,43	-4,50	Relatief				0
0451100000		1,03	-4,50	Relatief				0
0451100000		0,15	-4,87	Relatief				0
0451100000		0,83	-4,50	Relatief				0
0451100000		0,95	-4,09	Relatief				0
0451100000		1,09	-4,50	Relatief				0
0451100000		0,70	-4,26	Relatief				0
0451100000		0,62	-4,50	Relatief				0
0451100000		1,20	-4,50	Relatief				0
0451100000		0,10	-4,50	Relatief				0
0451100000		0,07	-4,50	Relatief				0
0451100000		0,07	-4,50	Relatief				0
0451100000		0,10	-4,58	Relatief				0
0451100000		0,08	-4,67	Relatief				0
0451100000		0,15	-4,70	Relatief				0
0451100000		0,11	-4,50	Relatief				0
0451100000		0,06	-4,50	Relatief				0
0451100000		3,35	-4,74	Relatief				0
0451100000		4,58	-4,84	Relatief				0
0451100000		4,52	-4,80	Relatief				0
0451100000		4,71	-4,80	Relatief				0
0451100000		0,08	-4,86	Relatief				0
0451100000		0,28	-4,50	Relatief				0
0451100000		0,21	-4,46	Relatief				0
0451100000		0,30	-4,16	Relatief				0
0451100000		0,05	-4,71	Relatief				0
0451100000		0,10	-4,71	Relatief				0
0451100000		0,08	-5,00	Relatief				0
0451100000		0,03	-4,50	Relatief				0
0451100000		0,04	-4,50	Relatief				0
0451100000		0,04	-4,50	Relatief				0
0451100000		0,04	-4,50	Relatief				0
0451100000		0,03	-4,50	Relatief				0
0451100000		0,26	-4,55	Relatief				0
0451100000		0,07	-4,79	Relatief				0
0451100000		0,10	-4,39	Relatief				0
0451100000		0,57	-4,48	Relatief				0
0451100000		0,36	-4,63	Relatief				0
0451100000		0,23	-4,72	Relatief				0
0451100000		0,17	-4,78	Relatief				0
0451100000		0,19	-4,90	Relatief				0
0451100000		0,23	-5,00	Relatief				0
0451100000		5,73	-4,27	Relatief				0

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar
0736100000		3,17	-1,50	Relatief				0
0736100000		5,52	-1,50	Relatief				0
0736100000		5,76	-1,47	Relatief				0
0736100000		6,06	-1,97	Relatief				0
0736100000		4,72	-1,19	Relatief				0
0736100000		6,42	-2,12	Relatief				0
0736100000		5,51	-2,00	Relatief				0
0736100000		3,70	-1,76	Relatief				0
0736100000		3,65	-1,49	Relatief				0
0736100000		2,56	-1,38	Relatief				0
0736100000		7,82	-5,00	Relatief				0
0736100000		6,49	-4,82	Relatief				0
0736100000		5,05	-5,00	Relatief				0
0736100000		6,48	-4,68	Relatief				0
0736100000		6,65	-5,18	Relatief				0
0736100000		4,23	-4,50	Relatief				0
0736100000		5,66	-4,00	Relatief				0
0736100000		8,03	-4,00	Relatief				0
0736100000		3,31	-5,00	Relatief				0
0736100000		1,70	-2,00	Relatief				0
0736100000		3,30	-1,52	Relatief				0
0736100000		5,13	-2,11	Relatief				0
0736100000		7,33	-0,06	Relatief				0
0736100000		8,15	-1,38	Relatief				0
0736100000		7,36	-1,78	Relatief				0
0736100000		5,42	-1,00	Relatief				0
0736100000		9,09	0,50	Relatief				0
0736100000		3,86	-1,28	Relatief				0
0736100000		7,89	-1,50	Relatief				0
0736100000		3,27	-1,50	Relatief				0
0736100000		22,27	-1,31	Relatief				0
0736100000		6,00	-1,50	Relatief				0
0736100000		4,43	-4,00	Relatief				0
0736100000		3,64	-4,45	Relatief				0
0736100000		3,89	-1,14	Relatief				0
0736100000		4,10	-2,50	Relatief				0
0736100000		3,57	-2,00	Relatief				0
0736100000		2,44	-2,50	Relatief				0
0736100000		2,32	-2,27	Relatief				0
0736100000		3,32	-1,09	Relatief				0
0736100000		2,11	-2,04	Relatief				0
0736100000		3,30	-1,49	Relatief				0
0736100000		2,93	-2,03	Relatief				0
0736100000		2,33	-1,23	Relatief				0
0736100000		3,94	-1,96	Relatief				0
0736100000		1,93	-1,70	Relatief				0
0736100000		3,53	-2,00	Relatief				0
0736100000		4,90	-1,50	Relatief				0
0736100000		6,54	-4,00	Relatief				0
0736100000		6,03	-1,09	Relatief				0
0736100000		4,45	-1,52	Relatief				0
0736100000		4,63	-1,73	Relatief				0
0736100000		6,95	-4,00	Relatief				0
0736100000		6,04	-4,29	Relatief				0
0736100000		5,72	-4,15	Relatief				0
0736100000		4,64	-4,50	Relatief				0
0736100000		4,72	-4,50	Relatief				0
0736100000		6,51	-4,50	Relatief				0
0736100000		7,01	-2,30	Relatief				0
0736100000		2,64	-2,06	Relatief				0

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Geomilieu V5.21

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar
0736100000		5,67	-4,00	Relatief				0
0736100000		4,13	-4,50	Relatief				0
0736100000		5,07	-2,50	Relatief				0
0736100000		3,26	-1,50	Relatief				0
0736100000		3,78	-4,54	Relatief				0
0736100000		2,40	-1,50	Relatief				0
0736100000		0,08	-2,00	Relatief				0

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
0736100000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0736100000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0736100000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0736100000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0736100000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0736100000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0736100000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Ref1. 8k
0736100000	0,80
0736100000	0,80
0736100000	0,80
0736100000	0,80
0736100000	0,80
0736100000	0,80
0736100000	0,80
0736100000	0,80

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k
1		-0,50	--	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2		-0,50	--	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3		-0,50	--	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Ref1. R 8k
	0,80
1	0,80
2	0,80
3	0,80

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-0,50
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,50
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-0,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-3,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-5,50
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		0,00
		0,50
		0,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-3,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,00
		0,50
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-2,00
		-2,00
		-1,00
		-0,50
		0,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-1,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-2,50
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-6,00
		-6,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		0,00
		0,50
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-5,50
		-5,50
		-3,50
		-3,50
		-2,50
		-2,50
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-2,50
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-6,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,50
		0,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-2,50
		-0,50
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,00
		-5,50
		-2,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		0,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,00
		-1,50
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-0,50
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-2,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-2,00
		0,00
		0,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,00
		0,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,00
		-2,50
		0,00
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,00
		-0,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-3,00
		-3,00
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-3,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-0,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,00
		-2,00
		-1,00
		-0,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,50
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		0,50
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-1,50
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,00
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-0,50
		0,00
		0,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-3,00
		-1,50
		0,00
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		0,00
		-6,00
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		0,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		0,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,50
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,00
		-0,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-1,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,50
		-4,00
		-3,00
		-2,50
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-1,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,00
		-1,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,00
		-4,50
		-4,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-0,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-0,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-2,00
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-2,00
		-2,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		0,00
		-5,50
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-3,50
		-3,50
		-2,00
		-1,00
		-1,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,00
		-2,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-1,50
		-1,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-1,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-1,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		0,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-3,50
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		0,00
		0,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,50
		-1,50
		-1,50
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-1,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-1,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-2,50
		-1,00
		0,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-2,00
		-0,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,50
		-4,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,50
		-2,00
		-1,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-1,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-1,50
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,50
		-4,00
		-3,50
		-2,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-3,50
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-1,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-3,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-3,50
		-3,00
		-0,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-3,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-2,50
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-3,00
		-3,00
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-3,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-3,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-1,50
		-1,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-1,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-1,50
		-0,50
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-0,50
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-3,50
		-2,50
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-0,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-3,50
		-6,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-3,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,00
		-0,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		0,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-3,00
		-1,50
		-5,50
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-1,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-1,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Geomilieu V5.21

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-1,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-3,50
		-2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-3,50
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-2,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-3,50
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-2,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-6,00
		-6,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-1,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,50
		-2,00
		-1,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-1,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-3,50
		-1,50
		-1,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,50
		-1,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-3,50
		-3,00
		-2,50
		-2,50
		-1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-1,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-3,50
		-1,50
		-1,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-2,50
		-1,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-3,50
		-2,50
		-2,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-5,00
		-5,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-1,50
		-1,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-3,50
		-2,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-2,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-3,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		0,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		0,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-3,00
		-2,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-2,50
		-2,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-2,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-2,00
		-1,50
		-6,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-6,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,00
		-4,00
		-3,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-3,00
		-3,00
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-3,50
		-2,00
		-2,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-3,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-6,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-1,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-3,00
		-2,00
		-2,00
		-1,00
		0,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-2,00
		-1,50
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,00
		-2,00
		0,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-3,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		0,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		0,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-3,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-3,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		0,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		0,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		0,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-1,50
		-1,00
		0,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		0,50
		0,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		0,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		0,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		0,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-1,50
		0,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,00
		0,50
		0,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		0,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		0,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-1,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-3,50
		-2,50
		-2,50
		-1,50
		-1,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		0,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		0,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-5,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-0,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		0,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		0,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		0,00
		0,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-1,00
		-0,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,00
		-1,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-3,50
		-2,50
		-2,50
		-1,50
		-0,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-2,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-0,50
		0,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		0,00
		0,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		0,50
		0,50
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		0,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		0,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,00
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		0,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		0,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		0,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-3,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Geomilieu V5.21

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		0,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-3,50
		-2,50
		-2,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-3,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-3,50
		-3,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-5,50
		-5,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-5,50
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-1,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,00
		-2,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		0,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-2,00
		-2,00
		-1,00
		0,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		0,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-0,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		0,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		0,00
		0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		0,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-5,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-3,50
		-2,50
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		0,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-2,50
		-2,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-3,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-1,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-1,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,00
		-0,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-0,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-0,50
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		0,00
		0,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-1,00
		0,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		0,00
		0,00
		0,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-0,50
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-0,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		0,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		0,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-0,50
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,50
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-0,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-0,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		-4,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-6,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		0,00
		0,00
		-6,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		-6,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		0,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-7,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,00
		-7,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		-5,50
		-5,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		0,00
		-7,00
		-7,00
		-6,50
		-6,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		0,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-3,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-0,50
		-5,50
		-5,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-0,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		0,00
		0,50
		0,50
		0,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-3,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		0,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-0,50
		0,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-3,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		0,00
		0,00
		0,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-3,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-3,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-0,50
		0,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		0,00
		0,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		0,00
		0,00
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-0,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		0,00
		0,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-1,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		0,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-1,50
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		0,00
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-1,00
		-1,00
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-1,50
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-1,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-2,00
		-1,00
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-1,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-6,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-2,00
		-1,00
		-0,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		0,00
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-1,50
		-6,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-1,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-1,50
		-1,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-1,50
		-1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-1,00
		-0,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-1,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-1,50
		0,00
		0,00
		0,00
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-1,50
		-1,00
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-1,50
		-1,50
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		0,00
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		0,00
		0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		0,00
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-0,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-1,50
		-1,50
		-0,50
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,50
		-3,50
		-2,00
		-2,00
		-0,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-1,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-6,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-2,00
		0,00
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-1,50
		-1,00
		0,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		0,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-3,50
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,00
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-3,50
		-2,00
		-2,00
		0,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-6,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-1,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,00
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-2,00
		-1,50
		0,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-2,00
		-2,00
		0,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,00
		-1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,00
		-2,50
		-1,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-6,00
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-1,50
		-6,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-1,50
		-5,50
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		0,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-3,50
		-1,50
		-1,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-1,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-1,50
		-1,00
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-2,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-1,50
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-2,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-2,00
		0,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-3,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-3,50
		-1,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-1,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-3,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,00
		-1,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-1,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-1,50
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-1,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-1,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-1,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-1,00
		-0,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-1,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-1,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,00
		-4,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-1,50
		-1,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-3,50
		-2,00
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,00
		-1,50
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,50
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-1,50
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-1,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-1,50
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,00
		-1,50
		-1,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-1,50
		-1,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-3,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-1,50
		-1,50
		0,00
		0,00
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-1,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-1,00
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-1,50
		-1,50
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-1,50
		-1,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		0,00
		0,50
		0,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		0,00
		0,50
		1,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-1,50
		0,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-0,50
		0,00
		1,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-1,50
		0,00
		0,00
		0,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		0,00
		0,50
		-8,50
		-8,00
		-7,50
		-7,00
		-6,50
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-3,50
		-3,00
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,50
		1,00
		-8,50
		-8,00
		-7,50
		-7,00
		-6,50
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-3,50
		-3,50
		-3,00
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,50
		-8,50
		-8,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		0,00
		-8,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,00
		0,00
		0,50
		0,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		0,00
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,00
		-1,00
		0,00
		0,00
		-8,00
		-7,50
		-7,00
		-6,50
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-3,50
		-3,50
		-3,00
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-2,00
		-2,00
		-1,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		0,00
		-8,50
		-8,00
		-7,50
		-7,00
		-6,50
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-3,00
		-3,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-8,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-8,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-3,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		0,00
		-8,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-3,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-0,50
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-3,50
		-3,50
		-1,50
		-1,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-3,50
		-3,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-1,50
		-1,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-1,50
		-0,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-3,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		0,50
		-5,50
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-3,50
		-3,50
		-3,00
		-2,00
		-2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-3,00
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-0,50
		0,00
		-6,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-1,00
		0,00
		0,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-8,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		0,00
		-7,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-3,00
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-0,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa i - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		0,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-3,50
		-3,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-7,50
		-7,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		0,50
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-7,50
		-7,50
		-7,50
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-7,50
		-7,50
		-7,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-3,00
		-1,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-3,50
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-5,50
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-3,00
		-2,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-7,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-3,50
		-2,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		0,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,50
		-1,50
		-1,50
		0,00
		0,00
		-7,00
		-5,50
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		0,00
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-7,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-3,50
		-3,00
		-2,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-3,50
		-3,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-3,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-1,00
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-1,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-3,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-0,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-3,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,00
		-1,00
		0,00
		-7,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-3,00
		-3,00
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-6,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-6,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-1,50
		-1,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-2,00
		0,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-6,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-3,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-1,50
		-1,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-0,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-1,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-1,50
		-1,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-3,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-3,50
		-2,50
		-1,00
		-6,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-0,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,00
		-5,00
		-4,00
		-4,00
		-1,50
		-1,50
		-0,50
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-3,50
		-3,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-3,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-6,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,00
		-3,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-0,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-3,50
		-3,00
		-3,00
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-3,50
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,00
		-2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-3,50
		-2,00
		-2,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-3,00
		-3,00
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-1,50
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-3,50
		-3,00
		-1,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-1,50
		-1,50
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,00
		-3,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-3,50
		-3,50
		-3,00
		-3,00
		-3,00
		-3,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-3,50
		-3,50
		-3,50
		-3,00
		-2,00
		-1,00
		-1,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-3,50
		-3,50
		-3,50
		-3,00
		-3,00
		-2,50
		-1,50
		-1,50
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-3,50
		-3,50
		-3,50
		-3,50
		-3,50
		-3,00
		-3,00
		-3,00
		-3,00
		-3,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-3,00
		-3,00
		-3,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-3,50
		-3,50
		-3,50
		-3,00
		-3,00
		-3,00
		-3,00
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-3,00
		-3,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-1,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-3,00
		-2,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-3,50
		-3,50
		-3,00
		-2,00
		-2,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,00
		-1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-1,00
		-1,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-3,00
		-3,00
		-3,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,00
		-2,50
		-2,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-3,50
		-3,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-1,50
		-1,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-3,00
		-3,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,00
		-2,50
		-2,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-6,00
		-5,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-6,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-5,50
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,00
		-1,00
		-1,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-6,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-3,50
		-2,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-1,50
		-1,50
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-1,50
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-3,50
		-2,00
		-1,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-3,50
		-1,50
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-3,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-3,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-3,50
		-3,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-3,50
		-2,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-1,00
		-6,00
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,00
		-0,50
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-2,00
		-2,00
		-1,00
		-1,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-1,00
		-1,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-1,00
		-1,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-3,50
		-3,00
		-3,00
		-2,00
		-2,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-3,00
		-3,00
		-2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-1,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-3,00
		-3,00
		-2,50
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-3,50
		-3,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-3,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,50
		-4,00
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-1,50
		-1,50
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,00
		-3,00
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,00
		-3,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,00
		-2,50
		-2,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,00
		-3,00
		-3,00
		-3,00
		-2,50
		-2,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-1,50
		-1,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-3,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,00
		-2,00
		-1,50
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,00
		-3,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-1,50
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-3,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,00
		-3,00
		-3,00
		-3,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-3,50
		-3,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-0,50
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-0,50
		-0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-3,00
		-3,00
		-1,50
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-3,50
		-3,00
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-3,50
		-3,50
		-3,00
		-3,00
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-3,00
		-3,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		0,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,00
		-2,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-3,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,00
		-3,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,00
		-3,00
		-3,00
		0,50
		0,50
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,00
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		0,50
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-1,50
		0,50
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-3,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-3,00
		-3,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,00
		-3,50
		-3,00
		-1,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-3,00
		-3,00
		-3,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-3,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-3,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-1,50
		-1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-0,50
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-3,50
		-3,50
		-3,00
		-3,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,00
		-1,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-3,50
		-3,50
		-3,00
		-2,50
		-2,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-3,00
		-3,00
		-3,00
		-3,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-1,50
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-3,50
		-3,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-3,50
		-3,00
		-3,00
		-3,00
		-3,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,00
		-3,50
		-3,50
		-3,00
		-3,00
		-3,00
		-3,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-0,50
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-3,50
		-3,50
		-3,50
		-3,00
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-3,50
		-3,00
		-3,00
		-3,00
		-3,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-3,00
		-3,00
		-2,50
		-2,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-3,50
		-3,00
		-3,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-3,50
		-3,50
		-3,50
		-3,50
		-3,50
		-3,00
		-3,00
		-3,00
		-3,00
		-3,00
		-3,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-3,00
		-3,00
		-3,00
		-3,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,00
		-3,00
		-3,00
		-3,00
		-3,00
		-3,00
		-2,50
		-2,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-3,00
		-3,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-3,00
		-3,00
		-3,00
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-3,50
		-3,00
		-3,00
		-3,00
		-3,00
		-3,00
		-3,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-3,00
		-3,00
		-3,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-3,00
		-3,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-3,50
		-3,50
		-3,50
		-3,50
		-3,50
		-3,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-3,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-3,50
		-3,00
		-3,00
		-3,00
		-2,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-3,50
		-3,00
		-3,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-3,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-3,50
		-3,50
		-3,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		-6,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-3,50
		-3,00
		-3,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-3,00
		-3,00
		-3,00
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-3,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-0,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-3,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-3,00
		-3,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,00
		-4,00
		-3,00
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-3,50
		-3,50
		-3,50
		-3,50
		-3,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-3,50
		-3,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-3,00
		-3,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-3,50
		-3,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-3,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-3,00
		-3,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-3,00
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-3,50
		-3,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-3,50
		-3,00
		-3,00
		-2,00
		-1,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-3,50
		-3,00
		-3,00
		-3,00
		-3,00
		-3,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-3,50
		-3,00
		-3,00
		-3,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-3,00
		-3,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-3,00
		-3,00
		-3,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-0,50
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-3,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-3,00
		-3,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-3,00
		-3,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-3,00
		-3,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-3,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-3,50
		-3,00
		-3,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-3,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		0,00
		0,00
		0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-3,50
		-3,00
		-3,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		0,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,00
		-3,00
		-3,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,00
		-4,00
		-3,00
		-3,00
		-3,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-3,50
		-3,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-3,00
		-3,00
		-3,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-3,00
		-3,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-3,00
		-3,00
		-3,00
		-3,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,00
		-3,00
		-3,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-3,00
		-3,00
		-3,00
		-3,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-3,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-3,00
		-3,00
		-3,00
		-3,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,00
		-3,00
		-3,00
		-3,00
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-3,00
		-3,00
		-3,00
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-3,00
		-3,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-3,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-3,50
		-3,50
		-3,00
		-3,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-3,00
		-2,50
		-2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,00
		-4,00
		-3,00
		-3,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-3,00
		-3,00
		-3,00
		-3,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,00
		-3,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-3,00
		-3,00
		-3,00
		-3,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-3,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		1,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-3,00
		-3,00
		-3,00
		-3,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-3,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		1,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,00
		-3,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-3,00
		-3,00
		-3,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,50
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-3,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		0,00
		0,00
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-3,00
		-3,00
		-3,00
		-3,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,00
		-3,00
		-3,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-1,00
		-1,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-3,00
		-3,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,00
		-3,00
		-3,00
		-2,50
		-2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-3,00
		-3,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-3,50
		-3,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		-0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-3,00
		-3,00
		-3,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-3,50
		-3,50
		-3,00
		-3,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-0,50
		-0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-3,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-3,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		0,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-3,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-3,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-3,50
		-3,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,00
		-3,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-3,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-2,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,00
		-2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		-6,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		0,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,00
		-3,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-3,50
		-2,50
		-2,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-3,50
		-3,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-3,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-2,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-3,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-1,50
		-1,50
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-3,50
		-1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,50
		-3,50
		-2,00
		-2,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-3,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-2,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-3,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-3,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-3,50
		-2,00
		-1,50
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-3,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-2,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-2,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-3,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-3,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		0,00
		0,00
		0,50
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-3,50
		-3,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-3,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,00
		-3,50
		-3,50
		-2,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		0,00
		0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,50
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-3,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,50
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-1,50
		-1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-3,50
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-3,50
		-2,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-3,50
		-3,50
		-3,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-3,50
		-3,50
		-3,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-3,50
		-3,50
		-3,00
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-3,50
		-2,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-3,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-2,50
		-2,50
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-3,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-3,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-2,00
		-1,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-3,00
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-3,50
		-3,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-2,50
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,00
		-2,50
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-1,50
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,50
		-4,00
		-3,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		-6,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-2,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-3,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-3,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-4,50
		-4,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-3,50
		-2,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-3,50
		-1,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,00
		-1,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-4,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-3,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-3,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-3,50
		-3,00
		-2,00
		-2,00
		-1,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-3,00
		-3,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,00
		-3,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,00
		-1,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-1,00
		-0,50
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,00
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,50
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-1,50
		-1,00
		0,00
		0,00
		0,50
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		0,00
		0,00
		0,50
		0,50
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		0,00
		0,50
		0,50
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		0,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		-6,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-3,00
		-3,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-3,00
		-3,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Geomilieu V5.21

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,00
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,50
		-4,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,50
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-3,50
		-3,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,00
		-0,50
		0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-3,50
		-3,00
		-3,00
		-2,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-3,50
		-3,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,50
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-3,00
		-2,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-3,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-1,50
		-1,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-3,00
		-3,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,50
		0,50
		0,50
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,50
		0,50
		0,50
		-6,00
		-6,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-3,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,50
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-1,50
		-0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,50
		-6,00
		-6,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,50
		0,50
		0,50
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-3,50
		-2,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-1,50
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,00
		-3,50
		-2,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		2,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		0,00
		0,50
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-3,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,50
		0,50
		0,50
		0,50
		0,50
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,00
		-3,00
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,50
		0,50
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,00
		-2,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-1,50
		-1,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-3,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-1,00
		-1,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,50
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-3,50
		-3,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		0,00
		0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-3,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-1,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,00
		-3,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-3,50
		-3,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-2,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,00
		-4,00
		-3,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-2,50
		-2,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-2,50
		-2,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		1,50
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-3,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-2,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		2,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		1,50
		2,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-2,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		2,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-3,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		1,50
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-3,50
		-3,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-1,50
		-1,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-3,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		0,00
		-6,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,50
		1,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,00
		-3,50
		-2,50
		-2,50
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		1,50
		2,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-3,50
		-3,50
		-3,50
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-2,50
		-2,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-3,00
		-2,50
		-2,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-3,50
		-3,00
		-3,00
		-3,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,00
		-3,00
		-3,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-0,50
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-3,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		1,50
		2,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		0,00
		1,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-0,50
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		2,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-3,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		2,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-1,50
		-1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-3,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-3,00
		-2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		1,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		1,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-2,50
		-2,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		0,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-3,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,50
		0,50
		0,50
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-2,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,50
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-3,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,00
		-2,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-2,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-3,00
		-3,00
		-3,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-3,50
		-3,50
		-3,50
		-2,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-3,50
		-3,50
		-2,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-3,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		0,00
		0,00
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-3,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-3,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,00
		-2,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-3,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-3,50
		-3,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-3,00
		-3,00
		-2,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-2,50
		-2,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,00
		-4,00
		-3,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,50
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-3,00
		-2,00
		-2,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-3,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		-0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,00
		-2,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		0,50
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-3,00
		-3,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-2,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,50
		-5,50
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,00
		-3,50
		-2,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-3,50
		-3,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,50
		0,50
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,50
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,50
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-3,50
		-3,00
		-3,00
		-2,50
		-2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-3,50
		-3,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-3,50
		-3,00
		-3,00
		-3,00
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-3,00
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-3,50
		-3,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-3,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-3,00
		-2,50
		-2,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		-6,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-0,50
		-0,50
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,00
		-2,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-0,50
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-3,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-0,50
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-2,50
		-2,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-2,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,00
		-1,00
		-1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-2,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Geomilieu V5.21

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-0,50
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-2,50
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-1,50
		-0,50
		-0,50
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-3,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		0,00
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-2,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-3,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-3,00
		-2,50
		-2,50
		-1,50
		-1,50
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-0,50
		0,00
		-6,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-0,50
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-3,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-3,50
		-3,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		-6,00
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-3,50
		-3,50
		-3,50
		-2,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-2,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,50
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-0,50
		0,00
		0,50
		0,50
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-3,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-2,00
		-2,00
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-0,50
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-4,50
		-4,00
		-2,00
		-1,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-1,00
		-0,50
		-6,00
		-6,00
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-3,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,50
		-3,00
		-2,00
		-2,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-2,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-0,50
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,00
		-4,50
		-2,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-0,50
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-2,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-0,50
		-0,50
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-3,50
		-3,00
		-2,00
		-2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-2,00
		-1,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-0,50
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-1,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,50
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-2,50
		-1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-2,00
		-5,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,00
		-2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,00
		-3,50
		-3,50
		-3,50
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-0,50
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,00
		-4,00
		-3,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-0,50
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,00
		-5,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-0,50
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-1,50
		-1,50
		-0,50
		-0,50
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-2,00
		-2,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,00
		-4,00
		-1,50
		-0,50
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-4,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-4,00
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-3,50
		-2,50
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-1,50
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-5,00
		-4,00
		-4,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		-1,00
		-1,00
		-1,00
		-0,50
		-0,50
		0,00
		0,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-6,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,00
		-3,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-2,00
		-1,50
		-1,50
		0,00
		0,00
		0,00
		-5,50
		-5,00
		-1,00
		0,00
		-2,00
		-1,00
		0,00
		-5,50
		-2,00
		-0,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-2,50
		-1,00
		-0,50
		-1,50
		0,00
		-1,50
		-5,50
		-5,50
		-4,00
		-0,50
		-1,50
		-4,50
		-1,50
		-5,50
		-5,00
		-1,50
		-1,50
		-1,50
		-0,50
		-5,50
		-1,50
		-5,00
		-5,00
		-2,00
		-5,50
		-5,50
		-1,00
		-5,50
		-2,50
		-5,50
		-5,50
		-3,00
		-5,50
		-5,50
		-3,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,00
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,50
		-5,50
		-4,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-5,50
		-4,00
		-5,00
		-5,00
		-5,50
		-1,50